

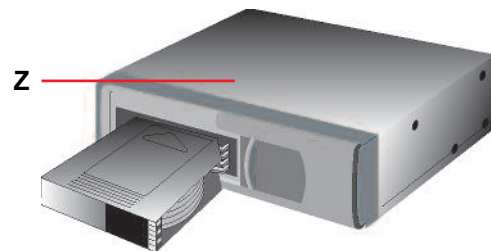


CITROËN C8

NaviDrive

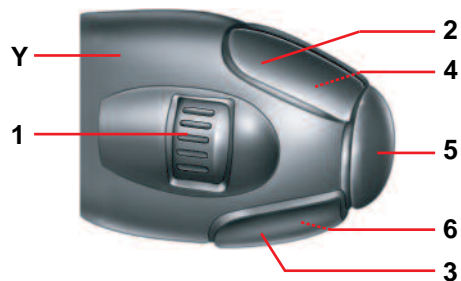

NAVIDRIVE CON CAMBIA CD*

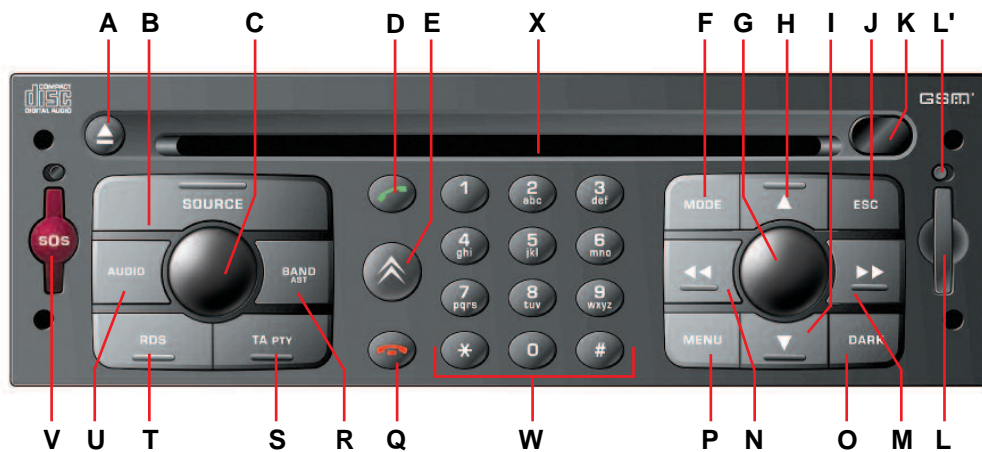





* Secondo la versione o l'opzione




NAVIDRIVE

Tasti di comando	2 - 3
Comandi al volante	4
Comando telematico aggiuntivo	5
Accensione - Generalità	6
Menu Generale - Struttura ad albero del menu	7 - 12
Comandi vocali	13 - 17
Navigazione - Informazioni sul Traffico	18 - 24
Audio (Radio, lettore CD, cambia CD, MP3)	25 - 33
Computer di bordo	34
Rubrica	35 - 36
Telefono e Servizi Telematici	37 - 42
Configurazione	43
Mappa	44 - 46
Video	47
Indice NaviDrive	48

Gli equipaggiamenti e le loro modalità di funzionamento dipendono dalla versione e dalle opzioni del veicolo, dal Paese di commercializzazione e dal tipo di contratto di servizio sottoscritto.

TASTI DI COMANDO

A		Espulsione del CD.
B	SOURCE	Pressione breve: Selezione della modalità audio (RADIO, CD, CAMBIA CD e MP3) o dell'entrata ausiliaria Audio/Video (l'entrata video è disponibile se la velocità è inferiore a 5 km/h).
C		Pressione: Accensione/spengimento. Rotazione: Regolazione Volume.
D		Pressione breve: Sganciare. Visualizzazione del menu contestuale telefono.
E		Pressione breve: Accesso al menu dei servizi CITROËN. Pressione prolungata: Chiamata diretta al servizio di depannaggio CITROËN.
F	MODE	Selezione del tipo di informazione visualizzata nella parte destra dello schermo (Radio, Navigazione,...).
G		<ul style="list-style-type: none"> • Ruotandola, la rotella permette: <ul style="list-style-type: none"> - Di spostarsi nello schermo per scegliere una funzione, un parametro o un valore. - Di diminuire o di aumentare un dato nel caso di una regolazione. - Di far scorrere gli elementi da selezionare quando è visualizzata una lista. - Di modificare la scala della mappa sullo schermo. • Premendola, la rotella permette: <ul style="list-style-type: none"> - Di accedere al menu contestuale (percorso per alcune scelte della funzione visualizzata nella parte destra). - Di confermare la funzione scelta o il valore modificato. - Di selezionare un parametro di tipo "regolazione" o "lista". - Di attivare/disattivare una funzione.

H		Modalità radio: Ricerca crescente manuale delle frequenze. Modalità cambia CD/MP3: Selezione del CD precedente/Cartella-CD precedente. Altri: Permette di spostarsi nei menu.
I		Modalità radio: Ricerca decrescente manuale delle frequenze. Modalità cambia CD/MP3: Selezione del CD successivo/Cartella-CD successiva. Altri: Permette di spostarsi nei menu.
J	ESC	Pressione breve: Annullamento dell'operazione in corso o cancellazione di una visualizzazione sovrapposta.
K		Porta a infrarossi.
L		Alloggiamento scheda SIM.
L'		Comando d'espulsione della scheda SIM dal suo alloggiamento.
M		Modalità radio: <ul style="list-style-type: none"> • Pressione breve: Ricerca automatica crescente di frequenze. Modalità CD e cambia CD: <ul style="list-style-type: none"> • Pressione breve: Ricerca del brano successivo. • Pressione prolungata: Ascolto accelerato in avanzamento veloce. Modalità MP3: <ul style="list-style-type: none"> • Pressione breve: Ricerca del brano successivo. • Pressione prolungata: Scorrimento veloce dei brani successivi. Altri: Spostamento nei menu.

N	◀◀	Modalità radio: <ul style="list-style-type: none"> Pressione breve: Ricerca automatica decrescente delle frequenze. Modalità CD e cambia CD: <ul style="list-style-type: none"> Pressione breve: Ricerca del brano precedente. Pressione prolungata: Ascolto accelerato in arretramento veloce. Modalità MP3: <ul style="list-style-type: none"> Pressione breve: Ricerca del brano precedente. Pressione prolungata: Scorrimento veloce dei brani precedenti. Altri: Spostamento nei menu.
O	DARK	Con pressioni brevi ripetute permette: <ul style="list-style-type: none"> Una pressione: Solo la parte superiore del visualizzatore resta accesa. Due pressioni: Spegnimento completo (schermo nero). Tre pressioni: Ritorno alla visualizzazione standard. Pressione prolungata (Superiore a 10 secondi): Reinizializzazione del sistema.
P	MENU	Pressione breve: Accesso al Menu Generale. Pressione prolungata: Accesso al Menu di aiuto dei comandi vocali, alla descrizione dell'equipaggiamento, alla dimostrazione della Navigazione e allo stato dei servizi. In alcuni Paesi, questo comando è disattivato durante la guida.
Q		Durante la comunicazione: <ul style="list-style-type: none"> Pressione breve: Agganciare.
R	BAND/AST	Pressione breve: Selezione delle bande di frequenza e delle serie di memorie. Pressione prolungata: Memorizzazione automatica delle stazioni FM (Autostore).

S	TA/PTY	Pressione breve: Accensione/Spegnimento Informazioni sul traffico. Pressione prolungata: Accensione/Spegnimento della funzione PTY.
T	RDS	Pressione breve: Accensione/Spegnimento della funzione RDS. Pressione prolungata: Accensione/Spegnimento della funzione PTY.
U	AUDIO	Richiamo delle funzioni di regolazione audio: Acustica, toni bassi, toni alti, loudness, fader, balance, volume in funzione della velocità.
V	SOS	Pressione prolungata (da 2 a 8 secondi): Chiamata d'emergenza.
W	1 2 3 4 5 6	Modalità radio: Pressione breve: Richiamo delle stazioni memorizzate. Pressione prolungata: Memorizzazione delle stazioni.
	1 2 3 4 5 6	Modalità cambia CD: Selezione di un CD.
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * #	Altri: Digitazione alfanumerica (telefono, indirizzo, regolazione data/ora, ecc.). Selezione veloce di un nome che inizia con la lettera scelta, nella rubrica e nella scheda SIM.
X		Alloggiamento CD.
Z		Cambia CD.


I comandi **H**, **M**, **I** e **N** permettono in modalità "**Selezione Spostamento sulla mappa**" di spostarsi rispettivamente verso l'alto, il basso, verso destra o verso sinistra nella mappa.

COMANDI AL VOLANTE

1	▲ MEMO ▼	<p>Modalità radio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scorrimento delle stazioni memorizzate. <p>Modalità cambia CD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selezione del CD successivo o precedente. <p>Modalità MP3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selezione della cartella-CD successiva o precedente. <p>Altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selezione degli elementi successivi o precedenti di un menu in uno schermo, in una lista, in un alfabeto.
2	▶▶	<p>Modalità radio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pressione breve: Ricerca automatica crescente di frequenze. <p>Modalità CD e cambia CD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pressione breve: Ricerca del brano successivo. • Pressione prolungata: Ascolto accelerato in avanzamento veloce. <p>Modalità MP3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pressione breve: Ricerca del brano successivo. • Pressione prolungata: Scorrimento veloce dei brani successivi.
3	◀◀	<p>Modalità radio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pressione breve: Ricerca automatica decrescente delle frequenze. <p>Modalità CD e cambia CD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pressione breve: Ricerca del brano precedente. • Pressione prolungata: Ascolto accelerato in arretramento veloce. <p>Modalità MP3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pressione breve: Ricerca del brano precedente. • Pressione prolungata: Scorrimento veloce dei brani precedenti.

4		Aumento del volume.
5	SRC	<p>In chiamata in entrata, comunicazione telefonica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pressione breve: Sganciare, riagganciare. <p>In un menu, in una lista, in un alfabeto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pressioni brevi: Conferma della funzione, dell'elemento o del valore scelto. <p>Altri casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pressione breve: Cambiamento della modalità audio (RADIO, CD, CAMBIA CD, MP3, entrata ausiliaria audio/video). • Pressione prolungata: Visualizzazione del menu contestuale telefono (non per la composizione del numero).
6		Diminuzione del volume.
4+6		Pressione simultanea dei due comandi: MUTE (interruzione momentanea del suono).

COMANDO TELEMATICO AGGIUNTIVO

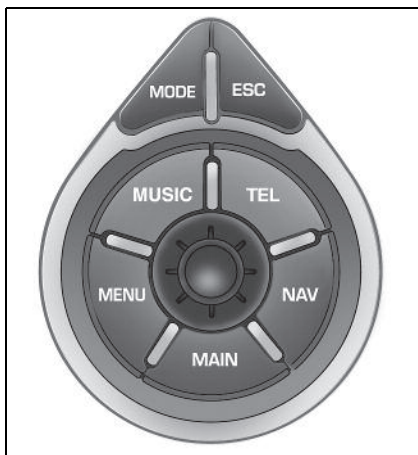

Permette di accedere ad alcune funzioni, senza dover utilizzare i tasti del NaviDrive, e di accedere anche ai menu contestuali di alcune funzioni.

La rotella

La rotella possiede due funzioni:

• Ruotandola permette:

- **Di spostarsi** nello schermo per scegliere una funzione, un parametro o un valore.
- **Di diminuire o di aumentare** un dato nel caso di una regolazione.
- **Di far scorrere** gli elementi da selezionare quando è visualizzata una lista.
- **Di modificare** le dimensioni della mappa sullo schermo.

• Premendola permette:

- **Di accedere** al menu contestuale (percorso abbreviato verso alcune funzioni dell'applicazione visualizzata nella parte destra dello schermo).
- **Di confermare** la funzione scelta o il valore modificato.
- **Di selezionare** un parametro di tipo "regolazione" o "lista".

Il comando "MODE"

- **Pressione breve:** Permette di selezionare il tipo d'informazione visualizzata nella parte destra dello schermo (autoradio, navigazione, ...).
- **Pressione prolungata:** Visualizzazione delle informazioni generali.

Il comando "ESC"

- **Pressione breve:** Annullamento dell'operazione in corso o cancellazione di una visualizzazione sovrapposta.
- **Pressione prolungata:** Ritorno alla visualizzazione permanente.

Il comando "MENU"

- **Pressione breve:** In qualsiasi momento, accesso al Menu Generale.
- **Pressione prolungata:** In qualsiasi momento, accesso al menu di aiuto.

Per rispettare alcune regolamentazioni nazionali, il comando "**MENU**" viene disattivato durante la guida.

Il comando "MUSIC"

Pressione breve: Visualizzazione del menu contestuale della modalità audio in corso.

Il comando "TEL"

Pressione breve: Visualizzazione del menu contestuale della funzione telefono e permette di sganciare in caso di chiamata in entrata.

Il comando "NAV"

Pressione breve: Visualizzazione del menu contestuale della funzione navigazione/guida.

Per rispettare alcune regolamentazioni nazionali, il comando "**NAV**" viene disattivato durante la guida.

Il comando "MAIN"

Pressione breve: Visualizzazione delle informazioni generali.

ACCENSIONE - GENERALITÀ

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Chiave di contatto in posizione Marcia (M), premere il comando (C) per accendere o spegnere la parte audio.

N.B.:

- Se la parte audio del NaviDrive era accesa prima dell'interruzione del contatto del veicolo, si riaccenderà automaticamente al reinserimento dello stesso.
- La modalità selezionata allo spegnimento del NaviDrive viene memorizzata e riapparirà alla sua riaccensione.
- Dopo l'interruzione del contatto, in presenza della chiave o non, il NaviDrive può funzionare per 30 minuti al massimo dopo aver premuto i comandi (S), (V), (D), (E) o inserendo un CD nel lettore CD.

DESCRIZIONE

Un pressione prolungata di (P) permette di accedere ad una descrizione tecnica dell'equipaggiamento.

SCHEDA SIM

- Aprire lo sportello (L) premendo con la punta di una matita l'apertura situata al di sopra dello stesso (L'). Poi, inserire la scheda SIM nello sportello e richiuderlo.
- La rimozione della scheda SIM dal suo alloggiamento (L) deve essere effettuata solamente dopo lo spegnimento del NaviDrive (chiave in posizione S (Antifurto) e visualizzatore spento).
- La sua presenza è obbligatoria per il corretto funzionamento di alcune funzioni.

REINIZIALIZZAZIONE

In caso di malfunzionamento del NaviDrive, è possibile reinizializzarlo premendo a lungo (per oltre 10 secondi) il comando (O).

SISTEMA ANTIFURTO

Questo NaviDrive è codificato in modo da funzionare solamente sul proprio veicolo.

Sarebbe inutilizzabile se installata su un'altra vettura.

N.B.:

Il sistema antifurto è automatico e non necessita di alcun intervento da parte dell'utilizzatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il NaviDrive possiede:

- 3 gamme d'onda (MW/LW/FM).
- Un bi-tuner (se schermo a colori) con RDS EON PTY, visualizzazione del nome (PS), Radio TEXT, ricerca di programmi (RDS), info trafic (TA), Informazioni sul Traffico (TMC), 24 preselezioni (18 FM - 6 MW/LW), memorizzazione automatica delle stazioni con migliore ricezione (AST).
- Un lettore CD compatibile MP3.
- Un telefono GSM dual band fase 2 (900 MHz/1800MHz), da 2 Watt con comandi vocali e memorizzazione del codice PIN.
- Una sintesi vocale per le impostazioni della navigazione, per la lettura di messaggi (SMS) e dell'informazione RDS - TMC.
- Una potenza audio da 4X35W.

SCHERMO

In funzione delle proprie scelte, visualizza le informazioni delle funzioni Navigazione - Informazioni sul traffico, Audio, Rubrica, Telefono e Servizi Telematici, Configurazione, Mappa e Video.

È possibile modificare l'informazione visualizzata nella parte destra dello schermo premendo il comando (F) o mediante i comandi vocali.

Le informazioni nella parte sinistra e nella parte superiore dello schermo dipendono dalla scelta effettuata per la parte destra.

Alcune informazioni e azioni (allarme, regolazioni, menu contestuale) sono segnalate dall'apertura temporanea di una finestra sullo schermo.

MENU GENERALE

SPOSTAMENTO NEI MENU

I comandi (G), (H), (I), (M), (N) e (1) al volante permettono di spostarsi nei menu, mentre premendo il comando (G) si confermano le scelte.

Si raccomanda di non utilizzare i comandi del Navigatore durante la guida. In certi Paesi alcuni comandi possono essere disattivati (conformemente alla legislazione in vigore).

MANUTENZIONE

Per la manutenzione dello schermo, si raccomanda di utilizzare un panno non abrasivo e un prodotto specifico.



MENU GENERALE

Premendo il comando (P) si accede a tutte le funzioni disponibili sul Navigatore:

- Navigazione - Informazioni sul Traffico.
- Audio.
- Computer di bordo.
- Rubrica.
- Telefono e Servizi Telematici.
- Configurazione dello schermo.
- Scheda (se schermo a colori).
- Video (se schermo a colori).


La descrizione delle funzioni è presentata nelle pagine seguenti. Alcune scelte appaiono solamente se è stato sottoscritto un contratto specifico.

MENU CONTESTUALE

Premendo il comando (G) si accede ad alcune scelte disponibili per la funzione visualizzata nella parte destra dello schermo.

STRUTTURA AD ALBERO DEL MENU

NAVIGAZIONE - INFORMAZIONI SUL TRAFFICO

	Pagina
 NAV	
SCEGLIERE UNA DESTINAZIONE PAGINA 20 NAV 1	
Digitare un indirizzo.....	20
NAV 1. a	
Servizi NaviDrive	20
NAV 1. b	
Scelta di un Centro d'interesse	21
NAV 1. c	
Rubrica	21
NAV 1. d	
Scelta tra una delle ultime venti destinazioni	21
NAV 1. e	
TAPPE E ITINERARI PAGINA 21 NAV 2	
Aggiungere una tappa.....	22
NAV 2. a	
Mettere in ordine/Cancellare delle tappe	22
NAV 2. b	
Devviare l'itinerario	22
NAV 2. c	
Destinazione scelta (per cambiarla)	22
NAV 2. d	
MODIFICARE LE OPZIONI DI GUIDA PAGINA 21 NAV 3	
Definire i criteri di calcolo dell'itinerario.....	22
NAV 3. a	
Regolare la sintesi vocale	22
NAV 3. b	
Attivare/disattivare la pronuncia del nome della via.....	22
NAV 3. c	
Visualizzare le informazioni del CD-ROM di navigazione.....	22
NAV 3. d	
Cancellare le ultime destinazioni	22
NAV 3. e	
INFORMAZIONI SUL TRAFFICO - TMC PAGINA 21 NAV 4	
Consultare i messaggi	24
NAV 4. a	
Filtrare le informazioni TMC	24
NAV 4. b	
Attivare/Disattivare filtro sull'itinerario	24
Filtro sugli eventi	24
Filtro geografico	24
Scelta della stazione TMC	24
Regolare la sintesi vocale	22
NAV 4. c	
Attivare/Disattivare la presentazione dei messaggi	22
NAV 4. d	
INTERROMPERE/RIPRENDERE LA GUIDA NAV 5	18
MENU CONTESTUALE NAVIGAZIONE - INFORMAZIONI SUL TRAFFICO	19

STRUTTURA AD ALBERO DEI MENU AUDIO E COMPUTER DI BORDO



	Pagina
Attivare/disattivare la funzione RDS in FM	26
AUD 1.a	
Attivare/disattivare la modalità regionale di ricerca FM	26
AUD 1.b	
Attivare/disattivare la visualizzazione Radio Text	26
AUD 1.c	
Attivare/disattivare la visualizzazione dettaglio CD MP3	26
AUD 1.d	

MENU CONTESTUALE MODALITÀ RADIO	26
----------------------------------------------	----

MENU CONTESTUALE MODALITÀ CD	32
-------------------------------------------	----

MENU CONTESTUALE MP3	32
-----------------------------------	----

MENU CONTESTUALE MODALITÀ CAMBIA CD	33
--------------------------------------------------	----




ODB

CONFIGURAZIONE COMPUTER DI BORDO PAGINA 34 ODB 1	Digitare una distanza alla destinazione	34
	Modificare le unità	34
DIAGNOSI PAGINA 34 ODB 2	Visualizzare l'elenco degli allarmi	34
	ODB 2.a	
	Visualizzare il livello di carica della pila d'emergenza	34
	ODB 2.b	
	Visualizzare lo stato della copertura GPS	34
	ODB 2.c	

MENU CONTESTUALE COMPUTER DI BORDO	34
-------------------------------------------------	----




STRUTTURA AD ALBERO DEL MENU RUBRICA

		Pagina	
 REP	GESTIONE DELLE SCHEDE DELLA RUBRICA PAGINA 35 REP 1	Consultare o modificare una scheda 35 REP 1.a Aggiungere una scheda 35 REP 1.b Cancellare una scheda 35 REP 1.c Cancellare tutte le schede 35 REP 1.d	
	CONFIGURAZIONE PAGINA 35 REP 2	Selezione della rubrica 35 REP 2.a Nominare la rubrica 35 REP 2.b Scegliere la rubrica di partenza 35 REP 2.c	
	TRASFERIMENTO DI SCHEDE PAGINA 36 REP 3	Scambio tramite infrarossi	Inviare tutte le schede 36 REP 3.a.i Inviare una scheda 36 REP 3.a.ii Ricevere a infrarossi 36 REP 3.a.iii
		Scambiare con la scheda SIM	Inviare tutte le schede alla SIM 36 REP 3.b.i Inviare una scheda alla SIM 36 REP 3.b.ii Ricevere tutte le schede della SIM 36 REP 3.b.iii Ricevere una scheda della SIM 36 REP 3.b.iv

STRUTTURA AD ALBERO DEL MENU TELEFONO E SERVIZIO TELEMATICO

	Pagina
TEL	
CHIAMARE TEL 1	39
SERVIZI PAGINA 40 TEL 2	
CITROËN on line TEL 2.a	40
CITROËNASSISTANCE TEL 2.b	40
Servizi NaviDrive TEL 2.c	40
Messaggi ricevuti TEL 2.d	40
Rete TEL 3.a	41
FUNZIONI DEL TELEFONO PAGINA 41 TEL 3	
Durata delle chiamate TEL 3.b	41
Gestire il codice PIN TEL 3.c	41
Opzioni delle chiamate TEL 3.d	
Configurare le chiamate Opzioni suoneria per chiamate vocali N° di rinvio chiamata vocale per SMS Cancellare la lista delle chiamate e SMS	41 41 41 41
MESSAGGI SMS PAGINA 41 TEL 4	
Lettura degli SMS TEL 4.a	41
Invio degli SMS TEL 4.b	41
Preparazione di un SMS TEL 4.c	41
Cancellare la lista degli SMS TEL 4.d	41
MENU CONTESTUALE TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	38

STRUTTURA AD ALBERO DEI MENU CONFIGURAZIONE - MAPPA - VIDEO

			Pagina
CFG			
	CONFIGURAZIONE SCHERMO	Scegliere i colori	43
	PAGINA 43	Regolare la luminosità e il contrasto	43
		Suono	43
		Parametri internazionali (ora e data)	43
		Scelta della lingua	43
			
CAR			
	SPOSTARE LA MAPPA		45
	CAR 1		
	ORIENTAMENTO DELLA MAPPA	Mappa orientata a Nord.....	45
	PAGINA 45	Mappa orientata veicolo	45
	CAR 2		
	CENTRARE ATTORNO AL VEICOLO		45
	CAR 3		
	DETTAGLI DELLA MAPPA		45
	CAR 4		
	MEMORIZZARE LA POSIZIONE CORRENTE		45
	CAR 5		
	MENU CONTESTUALE MAPPA		45
			
VID			
		Attivare/disattivare la modalità video	47
		VID 1	
		Parametri video	47
		VID 2	
	MENU CONTESTUALE VIDEO		47

COMANDI VOCALI

GENERALITÀ

I comandi vocali permettono di pilotare un certo numero di funzioni:

- Mediante una descrizione registrata dall'utilizzatore, esempio: **"Ufficio"** o **"Abitazione"**. Per migliorare l'efficacia del riconoscimento di queste descrizioni, si raccomanda di registrarle con delle intonazioni diverse.
- Mediante parole o espressioni preregistrate, esempio: **"Radio"** ou **"Aiuto"**.

I comandi vocali funzionano secondo livelli di parole. Occorre che una parola in un livello sia riconosciuta per poter pronunciare una delle parole nel livello successivo.



LANCIO/INTERRUZIONE DEL RICONOSCIMENTO VOCALE

Premere brevemente l'estremità del comando d'illuminazione per attivare questa funzione.

L'attivazione della funzione è confermata da un bip e dall'apertura di una finestra sullo schermo. Il sistema è in ascolto. Se la parola pronunciata viene compresa dal sistema, appare sullo schermo accompagnata da un bip. In caso contrario il sistema pronuncia **"Ripetere"**. Occorre quindi ripetere la parola.

I comandi vocali si disattivano automaticamente e il sistema emette un doppio bip quando un'azione è stata realizzata mediante i comandi vocali.

In assenza di comandi vocali, questa funzione sarà disattivata entro alcuni secondi, il sistema pronuncia **"Fine del riconoscimento"**.

Una pressione all'estremità del comando d'illuminazione o del tasto (J), disattiva la funzione.

Esempio:

- Per ottenere la stazione radio memorizzata sul numero **3**, occorre: pronunciare la parola **"Radio"**, attendere il ritorno del sistema con un bip, poi pronunciare la parola **"Memoria"**, attendere il ritorno del sistema con un bip, poi terminare con la parola **"3"**.

Dopo due bip, l'azione comandata è realizzata.

Pronunciando **"Aiuto"**, viene visualizzato l'insieme dei comandi disponibili al momento della richiesta.

Pronunciare le parole chiave corrispondenti all'azione che si vuole realizzare.

Se non ci si ritrova più nei livelli della sequenza vocale, la parola **"Annullare"**, porta i comandi vocali al livello precedente della sequenza.

Qualunque sia l'utilizzatore, le parole o le descrizioni preregistrate sono più facilmente riconosciute dal sistema delle descrizioni registrate a posteriori dall'utilizzatore.

LISTA E SCHEMA DEI LIVELLI DEI COMANDI VOCALI

Visualizzare	Audio
	Climatizzazione
	Guida
	Navigazione
	Computer di bordo
	Telefono
	Annullare
	Aiuto
	Cosa posso dire

Visualizza nella parte destra dello schermo le informazioni della modalità audio in corso
 Visualizza le informazioni relative all'aria condizionata
 Visualizza nella parte destra dello schermo le informazioni relative a navigazione/guida
 Visualizza nella parte destra dello schermo le informazioni relative a navigazione/guida
 Visualizza nella parte destra dello schermo le informazioni del computer di bordo
 Visualizza nella parte destra dello schermo le informazioni del telefono
 Ritorna al primo livello della lista dei livelli dei comandi vocali
 Visualizza i comandi vocali disponibili a questo livello
 Visualizza i comandi vocali disponibili a questo livello

Chiamare	«Descrizione preregistrata»
----------	-----------------------------

Effettua una chiamata telefonica al primo numero della scheda abbinata alla descrizione vocale pronunciata

Interrompere

Interrompe i comandi vocali

Cambia CD

Passa alla modalità audio del cambia CD

Cambia CD	Disco numero	1 a 6
		Annullare
		Aiuto
		Cosa posso dire
	Disco precedente	
	Disco successivo	
	Lettura casuale	
	Lista	
	Brano numero	1 a 20
		Annullare
		Aiuto
		Cosa posso dire
	Brano precedente	
	Brano successivo	
	Ripetere	
	Scan	
	Annullare	
	Aiuto	
	Cosa posso dire	

Passa all'ascolto del CD corrispondente al numero richiesto
 Ritorna al primo livello della lista dei livelli dei comandi vocali
 Visualizza i comandi vocali disponibili a questo livello
 Visualizza i comandi vocali disponibili a questo livello
 Passa all'ascolto del CD precedente
 Passa all'ascolto del CD successivo
 Attiva o disattiva, l'ascolto in modalità aleatoria del CD in fase di ascolto
 Visualizza la lista dei brani del CD in fase di lettura
 Passa all'ascolto del brano corrispondente al numero richiesto del CD in fase di ascolto
 Ritorna al primo livello della lista dei livelli dei comandi vocali
 Visualizza i comandi vocali disponibili a questo livello
 Visualizza i comandi vocali disponibili a questo livello
 Passa al brano precedente del CD in fase di ascolto
 Passa al brano successivo del CD in fase di ascolto
 Attiva o disattiva, la ripetizione dell'ascolto del CD in fase di ascolto
 Attiva o disattiva l'ascolto dell'inizio dei brani del CD in fase di ascolto
 Ritorna al primo livello della lista dei livelli dei comandi vocali
 Visualizza i comandi vocali disponibili a questo livello
 Visualizza i comandi vocali disponibili a questo livello

LISTA E SCHEMA DEI LIVELLI DEI COMANDI VOCALI

15

Guida	Interrompere		Interrompe la guida in corso
	Rubrica	«Descrizione preregistrata»	Avvia la guida verso l'indirizzo contenuto nella scheda abbinata alla descrizione vocale pronunciata
	Riprendere		Riprende la guida verso l'ultima destinazione utilizzata
	Vedere	Destinazione	Centra la destinazione in corso o l'ultima destinazione sulla mappa
		Veicolo	Centra la mappa geografica attorno al veicolo
		Annullare	Ritorna al primo livello della lista dei livelli dei comandi vocali
		Aiuto	Visualizza i comandi vocali disponibili a questo livello
		Cosa posso dire	Visualizza i comandi vocali disponibili a questo livello
	Riduci		Ingrandisce la zona rappresentata sulla mappa
	Ingrandisci		Diminuisce la zona rappresentata sulla mappa
	Annullare		Ritorna al primo livello della lista dei livelli dei comandi vocali
	Aiuto		Visualizza i comandi vocali disponibili a questo livello
	Cosa posso dire		Visualizza i comandi vocali disponibili a questo livello
Guidare verso	«Descrizione preregistrata»		Avvia la guida verso l'indirizzo contenuto nella scheda abbinata alla descrizione vocale pronunciata
Informazioni sul traffico	Visualizzare		Visualizza la lista dei messaggi d'informazione sul traffico (TMC)
	Leggere		Legge il messaggio nella lista dei messaggi TMC o legge l'ultimo messaggio selezionato
	Annullare		Ritorna al primo livello della lista dei livelli dei comandi vocali
	Aiuto		Visualizza i comandi vocali disponibili a questo livello
	Cosa posso dire		Visualizza i comandi vocali disponibili a questo livello
Letttore di CD			Passa in modalità audio CD
Letttore di CD	Lettura casuale		Attiva o disattiva l'ascolto in modo casuale del CD
	Lista		Visualizza la lista dei brani del CD in fase di lettura
	Brano numero	1 a 20	Passa all'ascolto del brano corrispondente al numero richiesto
		Annullare	Ritorna al primo livello della lista dei livelli dei comandi vocali
		Aiuto	Visualizza i comandi vocali disponibili a questo livello
		Cosa posso dire	Visualizza i comandi vocali disponibili a questo livello
	Brano precedente		Passa al brano precedente del CD
	Brano successivo		Passa al brano successivo del CD
	Scan		Attiva o disattiva l'ascolto dell'inizio dei brani del CD
	Annullare		Ritorna al primo livello della lista dei livelli dei comandi vocali
	Aiuto		Visualizza i comandi vocali disponibili a questo livello
	Cosa posso dire		Visualizza i comandi vocali disponibili a questo livello
	Rubrica	Ripetere	Attiva o disattiva la ripetizione della Cartella-Cd in fase d'ascolto
		Successivo	Passa alla Cartella-CD successiva
		Precedente	Passa alla Cartella-CD precedente
		Annullare	Ritorna al primo livello della lista dei livelli dei comandi vocali
		Aiuto	Visualizza i comandi vocali disponibili a questo livello
		Cosa posso dire	Visualizza i comandi vocali disponibili a questo livello

LISTA E SCHEMA DEI LIVELLI DEI COMANDI VOCALI

Messaggi	Visualizzare		Visualizza la lista degli SMS
	Leggere		Legge l'ultimo SMS ricevuto o l'SMS selezionato nella lista dei messaggi
	Annullare		Ritorna al primo livello della lista dei livelli dei comandi vocali
	Aiuto		Visualizza i comandi vocali disponibili a questo livello
	Cosa posso dire		Visualizza i comandi vocali disponibili a questo livello
Navigazione	Interrompere		Interrompe la guida in corso
	Rubrica	«Descrizione preregistrata»	Avvia la guida verso l'indirizzo contenuto nella scheda abbinata alla descrizione vocale pronunciata
	Riprendere		Riprende la guida verso l'ultima destinazione utilizzata
	Vedere	Destinazione	Centra la destinazione in corso o l'ultima destinazione sulla mappa
		Veicolo	Centra la mappa geografica attorno al veicolo
		Annullare	Ritorna al primo livello della lista dei livelli dei comandi vocali
		Aiuto	Visualizza i comandi vocali disponibili a questo livello
		Cosa posso dire	Visualizza i comandi vocali disponibili a questo livello
	Riduci		Ingrandisce la zona rappresentata sulla mappa
	Ingrandisci		Diminuisce la zona rappresentata sulla mappa
	Annullare		Ritorna al primo livello della lista dei livelli dei comandi vocali
	Aiuto		Visualizza i comandi vocali disponibili a questo livello
	Cosa posso dire		Visualizza i comandi vocali disponibili a questo livello
No			Annulla una richiesta di cancellazione del messaggio SMS
Sì			Conferma una richiesta di cancellazione del messaggio SMS
Precedente	Passa alla stazione radio precedente, o al brano precedente del CD/CDC. Se messaggio SMS in fase di lettura, lettura del messaggio precedente		
Radio			Passa in modalità audio Radio
Radio	Autostore		Memorizza le 6 stazioni FM ricevute meglio dal veicolo
	Lista		Visualizza una lista di stazioni ricevute dal veicolo
	Memoria	1 a 6	Seleziona la stazione corrispondente al numero di memoria richiesto
		Annullare	Ritorna al primo livello della lista dei livelli dei comandi vocali
		Aiuto	Visualizza i comandi vocali disponibili a questo livello
		Cosa posso dire	Visualizza i comandi vocali disponibili a questo livello
	Precedente		Lancia la ricerca automatica della stazione radio precedente
	Successivo		Lancia la ricerca automatica della stazione radio successiva
	Annullare		Ritorna al primo livello della lista dei livelli dei comandi vocali
	Aiuto		Visualizza i comandi vocali disponibili a questo livello
	Cosa posso dire		Visualizza i comandi vocali disponibili a questo livello

LISTA E SCHEMA DEI LIVELLI DEI COMANDI VOCALI

SMS	Visualizzare
	Leggere
	Annullare
	Aiuto
	Cosa posso dire

Visualizza la lista degli SMS

Legge l'ultimo SMS ricevuto o l'SMS selezionato nella lista dei messaggi

Ritorna al primo livello della lista dei livelli dei comandi vocali

Visualizza i comandi vocali disponibili a questo livello

Visualizza i comandi vocali disponibili a questo livello

Stop

Interrompe la lettura dei messaggi SMS. Interrompe i comandi vocali

Successivo Passa alla stazione radio successiva, o al brano successivo del CD/CDC. Se messaggio SMS in fase di lettura, lettura del messaggio successivo

Cancellare

Richiesta di cancellazione del messaggio SMS in fase di lettura

Telefono	Casella vocale
	Ultimo numero
	Messaggeria vocale
	Rubrica
	Annullare
	Aiuto
	Cosa posso dire

«Descrizione preregistrata»

Effettua una chiamata telefonica alla casella vocale dell'utilizzatore

Effettua una chiamata telefonica al numero più recente che figura nella lista delle chiamate

Effettua una chiamata telefonica alla casella vocale dell'utilizzatore

Effettua una chiamata telefonica al primo numero della scheda abbinata alla descrizione vocale pronunciata

Ritorna al primo livello della lista dei livelli dei comandi vocali

Visualizza i comandi vocali disponibili a questo livello

Visualizza i comandi vocali disponibili a questo livello

Aiuto

Visualizza i comandi vocali disponibili al primo livello

Cosa posso dire

Visualizza i comandi vocali disponibili al primo livello

NAVIGAZIONE - INFORMAZIONI SUL TRAFFICO

Al primo utilizzo della navigazione, o nel caso di scollegamento della batteria, è necessario reinizializzare il sistema di navigazione.

Per fare ciò, posizionare il veicolo all'aperto affinché possa entrare in contatto con un satellite, poi girare la chiave di contatto in posizione M (contatto, avviamento, vedere libretto di Uso e manutenzione) per quindici minuti.

PRESENTAZIONE

Il sistema di navigazione imbarcato guida, mediante indicazioni vocali e visive, verso la destinazione scelta.

Il cuore del sistema risiede nell'utilizzo di un data base cartografico contenuto in un CD-ROM e in un sistema GPS.

Quest'ultimo permette di localizzare la propria posizione grazie a vari satelliti.

Il sistema di navigazione imbarcato è costituito dai seguenti elementi:

- Un lettore di CD-ROM.
- Un comando di richiamo dell'ultimo messaggio vocale - durante la navigazione, una pressione prolungata all'estremità del comando d'illuminazione permette di ripetere l'ultima informazione vocale.
- Dei dati cartografici sotto forma di CD-ROM da inserire obbligatoriamente con la superficie stampata verso l'alto nell'alloggiamento (X).
- Una sintesi vocale che enuncia i consigli sulle manovre durante la navigazione.
- Uno schermo.
- Un'antenna GPS.
- Dei comandi sul frontalino e sul volante.

Alcune funzioni o servizi descritti possono variare in funzione della versione del CD-ROM o del Paese di commercializzazione.

Nel caso non venga ricevuta bene o per niente la localizzazione GPS via satellite (es.: ponti, parcheggi sotterranei, ecc...), la localizzazione del veicolo o il calcolo del percorso di guida possono venire temporaneamente disturbati.

LE INFORMAZIONI SUL TRAFFICO TMC

In alcuni Paesi, esistono stazioni radio FM che trasmettono informazioni sul traffico. Queste informazioni, diffuse dal sistema RDS, possono essere ricevute e decodificate dal Navigatore. La descrizione di questa funzione è realizzata a partire dalla pagina 22.

VOLUME DELLE IMPOSTAZIONI VOCALI

Pronunciando un'impostazione vocale, è possibile regolare il volume mediante i comandi (C), (4) e (6).

È possibile disattivare le impostazioni di guida vocali nel menu "Configurazione" - "Schermo" - "Suono".





MENU PRINCIPALE NAVIGAZIONE INFORMAZIONI SUL TRAFFICO

Premere (P) poi mediante la rotella (G) selezionare l'icona Navigazione - Informazioni sul traffico per accedere alle scelte seguenti:

- **Scelta di una destinazione.**
- **Tappe e itinerari.**
- **Opzioni di guida.**
- **Le informazioni sul traffico TMC.**
- **Interrompere/Riprendere la guida.**

Dopo il lancio di una guida, una videata informa dell'utilizzo della navigazione. Se si vuole accettare il contenuto premere G. Rispettare la segnaletica stradale in vigore.

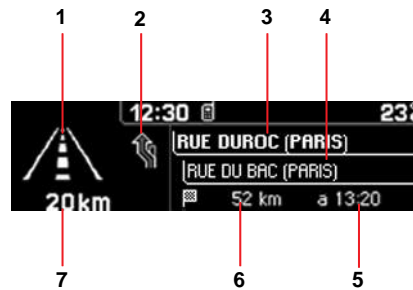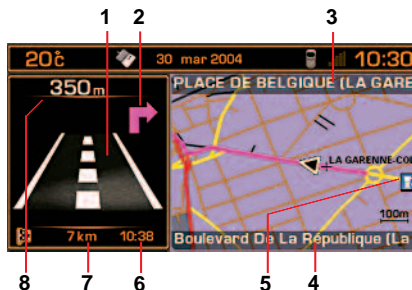

MENU CONTESTUALE NAVIGAZIONE INFORMAZIONI SUL TRAFFICO

La pressione di (G) durante una navigazione, visualizzata nella parte destra, permette di:

- **Modificare la visualizzazione della mappa:** a pieno schermo o nella parte destra (schermo a colori solamente).
- **Deviare il percorso.** Durante la guida questa funzione permette di modificare il percorso iniziale. Digitare la distanza della deviazione desiderata poi scegliere la funzione "OK" e confermare.
- **Memorizzare la posizione del veicolo.** La stessa verrà salvata nella rubrica corrente e come descrizione avrà il nome della località e la via (se disponibili sul CD-ROM di Navigazione). Altrimenti la descrizione corrisponde alle coordinate GPS del luogo.
- **Modificare i criteri di guida del proprio itinerario.**
- **Interrompere/Riprendere la guida.**

Durante la navigazione, con riserva della presenza del CD-ROM di navigazione, il visualizzatore indica le manovre da effettuare:

- 1 Durante la navigazione: manovra da effettuare o, momentaneamente, percorso da seguire. Non durante la guida: rappresentazione di una bussola.
- 2 Prossima manovra da effettuare.
- 3 Prossima via da percorrere e nome della località.
- 4 Via attualmente percorsa e nome della località.
- 5 simbolo riguardante le informazioni sul traffico o i servizi nelle vicinanze (schermo a colori).
- 6 Ora stimata d'arrivo a destinazione (in condizioni di traffico scorrevole).
- 7 Distanza fino alla destinazione finale.
- 8 Distanza fino alla prossima manovra.

Osservazione:

In funzione della situazione del veicolo e della ricezione delle informazioni GPS, queste informazioni possono sparire momentaneamente dallo schermo.

Suggerimento:

In visualizzazione Navigazione, una pressione prolungata del comando "Menu" permette di accedere all'attivazione di una dimostrazione della funzione Navigazione del NaviDrive. Poi selezionare una destinazione per mezzo del Menu Navigazione. Dopo la digitazione, lanciare la Navigazione per visualizzare una simulazione di spostamento del veicolo. Il punto di partenza sarà sia il luogo in cui il veicolo è localizzato, sia l'ultima localizzazione conosciuta. È possibile digitare attraverso il menu di dimostrazione un altro punto di partenza. Questa dimostrazione può permettere di visionare un tragitto che si desidera effettuare prossimamente.



SCEGLIERE UNA DESTINAZIONE

Questo menu permette di:

- **Digitare un indirizzo.**
- Accedere ai **Servizi NaviDrive** se è stato sottoscritto un contratto specifico (assistenza e digitazione di una destinazione).
- **Scegliere un centro d'interesse disponibile** in una località (ristorante, aeroporto, hotel, cinema, teatro, ecc...).
- **Scegliere una destinazione archiviata in una rubrica.**
- **Scegliere una delle ultime venti destinazioni.**



DIGITARE UN INDIRIZZO

L'ultimo indirizzo di guida è visualizzato.

1 Digitare il nome di una località

- Per digitare il nome di una località, posizionarsi su "**Località**" e confermare. In seguito, selezionare poi confermare ogni lettera o digitarla con la tastiera alfanumerica.

In caso d'errore, "**Correggere**" permette di cancellare l'ultima lettera digitata.

Osservazione:

Dopo la conferma di una lettera, appaiono solamente le lettere che possono comporre un nome esistente nella base di dati.

- "**Lista**" indica, man mano che si digita il nome della località, il numero di quelle che iniziano con o che hanno le stesse lettere.

Selezionare "**Lista**" per sceglierne una.

- Quando la lista contiene meno di 6 nomi, questi ultimi vengono visualizzati automaticamente.

Selezionare una località poi confermare. Quando il nome completo della località viene visualizzato, selezionare poi confermare con "**OK**".

2 Digitazione del nome della via

Digitare il nome della via procedendo allo stesso modo del nome della località.

N.B.: Non digitare il tipo di via (strada, viale, ecc.).

3 Conferma

Quando il nome completo della via viene visualizzato, selezionare poi confermare con "**OK**".

Suggerimenti:

- Se viene digitato solamente il nome della località poi si conferma direttamente con "**OK**", si andrà direttamente nel centro città.
- La funzione "**Archiviare**" permette di memorizzare l'indirizzo visualizzato in una scheda della rubrica corrente.
- La scelta "**Luogo attuale**" permette di visualizzare l'indirizzo corrente.
- La scelta "**GPS**" permette di selezionare le coordinate GPS.



4 Digitare il numero di una via o il nome di una via in intersezione

È possibile digitare il numero della via ricercata mediante la rotella (G) o della tastiera alfanumerica.

Selezionare poi confermare "OK".

Osservazione: Vengono visualizzati il primo e l'ultimo numero della via.

È possibile anche selezionare una via nella lista delle "Intersezioni", senza dover digitare il numero della via.

Osservazione: Quando la via selezionata non ha numero, la lista delle vie in intersezione viene visualizzata automaticamente.

Sullo schermo appare la destinazione completa.

Selezionare e confermare con "OK", per lanciare la guida.

Seguire le indicazioni della manovra.



SCELTA DI UN SERVIZIO

Se si desidera essere guidati verso un centro d'interesse, selezionare la categoria dello stesso e confermare.

La lista dei servizi della categoria selezionata viene visualizzata. Selezionare e confermare il centro d'interesse desiderato, per accedere al menu "Scelta del luogo".

Appare l'ultimo indirizzo digitato.

Esistono 3 possibilità per definire il luogo attorno al quale si desidera trovare un centro d'interesse:

- Riprendere l'ultimo indirizzo digitato confermando con la funzione "OK".
- Digitare il nome di una nuova località poi digitare la via (opzione).
- Visualizzare automaticamente il nome del luogo in cui ci si trova grazie alla funzione "Luogo attuale".

Osservazione:

Se il servizio selezionato non è disponibile nel luogo programmato, apparirà un messaggio informativo.

Dopo la conferma del luogo, viene visualizzato il centro d'interesse più vicino. La distanza indicata è la distanza in linea d'aria dello stesso.

Un'indicazione nella fascia di (X/n) indica se esistono più edifici (n = massimo) che propongono lo stesso centro d'interesse in un perimetro, in linea d'aria, di 50 km dal luogo scelto.

Utilizzare le funzioni "<<", ">>" o "<", ">" per consultare la lista proposta.

Quando il servizio a scelta viene visualizzato, è possibile:

- "OK" per attivare una guida verso quel centro d'interesse.
- "Salvare" per arricchire la rubrica.
- "Contattare" per chiamare quel centro d'interesse.

SCELTA NELLA RUBRICA

Ciò permette di lanciare una guida verso un luogo salvato in una scheda con il CD-ROM di Navigazione presente.

SCELTA FRA LE ULTIME DESTINAZIONI

Ciò permette di avviare una guida verso una delle ultime venti destinazioni che vengono automaticamente memorizzate dal sistema.

NAVIGAZIONE - INFORMAZIONI SUL TRAFFICO RDS-TMC



NAV 2

TAPPE E ITINERARI

Questo menu permette:

- Di **aggiungere una tappa** sul proprio itinerario dopo il lancio di una guida.
- Di **ordinare alfabeticamente o di cancellare delle tappe**.
- Di **deviare l'itinerario**. Occorre indicare il numero di chilometri che si desidera evitare per permettere il calcolo di un nuovo itinerario.
- Di **selezionare la destinazione scelta** inizialmente per modificarla.

Osservazione: se una tappa è stata programmata, il sistema di navigazione cercherà sempre di passare dalla stessa fintanto che non è superata o cancellata.



NAV 3

OPZIONI DI GUIDA

Questo menu permette:

- Di **definire i criteri di calcolo del proprio itinerario** perché sia più rapido, più breve, che tenga conto delle informazioni sul traffico, ecc. Vengono visualizzati gli ultimi criteri selezionati.
- Di **regolare il volume della sintesi vocale delle impostazioni di guida**.
- Di **attivare/disattivare la pronuncia del nome della via** nelle impostazioni vocali.
- Di **visualizzare le informazioni del CD-ROM di Navigazione**.
- Di **cancellare le ultime destinazioni**.



NAV 4

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO TMC

Questo menu permette:

- Di **consultare i messaggi Informazioni sul traffico**.
- Di **filtrare queste informazioni sul traffico**.
- Di **regolare il volume della sintesi vocale di lettura dell'informazione**.
- Di **attivare/disattivare la presentazione dei messaggi**. I simboli restano visualizzati sulla scheda.

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO RDS-TMC

Alla differenza dei flash delle informazioni stradali diffuse da una stazione FM durante il suo programma normale (vedere funzione TA dell'RDS), i messaggi TMC (Trafic Message Channel) sono codificati e non sonori. La funzione del TMC è di filtrare le informazioni che interessano e di diffonderle nella lingua selezionata nel NaviDrive anche in un Paese straniero o nella lingua non è quella delle radio locali.

La disponibilità di quest'informazione è in funzione del Paese e della regione in cui si circola.

Queste informazioni vengono visualizzate in una finestra in sovrapposizione e mediante simboli sulla mappa geografica (visualizzatore a colori). Possono essere lette grazie alla sintesi vocale.

Osservazione: il volume della sintesi vocale può essere regolato nel menu "Informazioni sul Traffico TMC" e mediante azione sul comando (C) quando l'informazione sul traffico TMC è enunciato.

I messaggi contengono: data e ora di emissione, natura dell'evento riguardante il traffico, la localizzazione, il nome e la direzione di circolazione del tratto stradale interessato dall'evento.

Sono classificati secondo la distanza dell'avvenimento che segnala rispetto al veicolo. Questa lista è aggiornata ogni 15 minuti circa.

- Per ricevere e visualizzare quest'informazione, è necessario inserire il CD-ROM di navigazione, di attivare le informazioni sul traffico (TMC), di selezionare una natura di avvenimenti e un tipo di filtraggio geografico.
- La selezione di una stazione radio FM che diffonde delle informazioni sul traffico RDS-TMC è automatica. Se si desidera selezionare un'altra stazione, occorre utilizzare il menu **"Filtrare le informazioni TMC"** poi **"Scelta della stazione TMC"**.

Osservazioni:

- Lo schermo multifunzione visualizza il simbolo **"TMC"** quando la ricezione di una stazione che diffonde le informazioni TMC è stata realizzata.
- Quando la stazione FM selezionata non può diffondere le informazioni TMC, il simbolo **"TMC"** sarà barrato su uno schermo monocromatico e con sfondo grigio su uno schermo a colori.
- A seconda della stazione selezionata, le informazioni sul traffico possono essere più o meno complete e precise, oppure coprire zone di ampiezza variabile. Ogni stazione radio è responsabile della qualità dell'informazione che diffonde.

Lista dei simboli TMC sullo schermo a colori



Code e rallentamenti



Chiusura o limitazione al traffico



Limitazione di corsia



Pericoli e stato della carreggiata



Condizioni meteo e visibilità



Limitazioni di parcheggio



Trasporti pubblici



Manifestazioni

Questi simboli possono essere accompagnati da una freccia che indica in quale senso di circolazione sono situati.

CONSULTARE I MESSAGGI

Questo menu permette di accedere alla "lista dei messaggi".

Da notare:

- Alcuni di questi messaggi possono proporre di deviare il percorso in funzione delle informazioni TMC ricevute (è necessario aver barrato l'opzione di guida "info trafic"). Se si accetta uno di questi messaggi, il Navigatore propone una deviazione e ricalcola l'itinerario. È possibile allora accettare o non la proposta.
- Un messaggio viene inviato quando sopraggiunge l'avvenimento. Verrà nuovamente segnalato quando si circola in prossimità dell'avvenimento.

Suggerimento:

È possibile consultare un messaggio selezionando un simbolo presente sulla mappa. Per fare ciò, nel menu "Scheda" selezionare "Spostare la mappa" poi il simbolo.

**NAV 4. b****FILTRARE LE INFORMAZIONI TMC**

Questo menu permette di accedere a:

- Attivare/disattivare il filtro sull'itinerario.** Durante la navigazione, permette di selezionare unicamente gli avvenimenti situati sull'itinerario di guida e nel senso di circolazione dello svolgimento.
- Filtro sugli eventi.** Questa funzione permette di selezionare unicamente i tipi di eventi desiderati (tutti selezionati per difetto).
- Filtro geografico.** Questo menu permette di selezionare gli eventi accaduti nella zona in cui si trova il veicolo o nelle vicinanze di un determinato luogo.

Osservazione: I vari filtri possono essere accumulati.

- Scelta della stazione TMC.** Questa funzione permette di selezionare un'altra stazione in grado di diffondere informazioni RDS-TMC.

FILTRO SUGLI EVENTI

Questa scelta permette di selezionare la natura degli avvenimenti su cui si desidera essere informati:

- Quelli qualificati come stradali tipo il traffico, la chiusura al traffico di vie, o la limitazione alle dimensioni del veicolo e/o,
- Quelli riguardanti la località in cui ci si trova come il parcheggio, i trasporti in comune e le manifestazioni.

L'accessibilità a queste informazioni dipende dalla sua disponibilità.

Osservazione: se non viene selezionato alcun avvenimento, non si avranno informazioni sul traffico TMC.

FILTRO GEOGRAFICO

Questa scelta permette di selezionare la zona degli avvenimenti (raggio da 3 a 200 km) della quale si desidera essere informati:

- Quelli che si svolgono attorno al veicolo e/o,
- Quelli di un luogo da selezionare.

I due filtri possono essere accumulati. Il valore del raggio risulterà quindi lo stesso.

AUDIO

SELEZIONE DELLA MODALITÀ

Premere il comando **(B)** o **(5)** per selezionare la modalità audio : RADIO, CD, CAMBIA CD, MP3 o entrata ausiliaria audio/video.

Osservazione: è necessario attivare l'entrata ausiliaria nel menu "Configurazione" poi "Suono".

REGOLAZIONE DEL VOLUME

Girare la rotella **(C)** per aumentare o diminuire il volume sonoro.

È possibile anche aumentare o diminuire il volume mediante i comandi (4) e (6) sul volante.

N.B.:

- Il volume acustico allo spegnimento del NaviDrive sarà lo stesso alla prossima accensione.
- Il volume sonoro è corretto automaticamente in funzione della velocità se la funzione **"regolazione volume in funzione della velocità"** è attivata.
- La regolazione del volume sonoro è specifica per ogni modalità. È possibile regolarlo in modi diversi.

INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SUONO

Premere contemporaneamente i comandi **(4)** e **(6)** sul volante per attivare questa funzione. Il suono viene interrotto, qualunque sia la modalità utilizzata in quel momento. Le modalità audio permanenti (radio, CD, Cambia CD, MP3, entrata ausiliaria) restano accoppiate ma non le altre (impostazione di guida per esempio).

Per ristabilire il suono, premere uno dei comandi del frontalino.

REGOLAZIONE DEL SUONO

Ogni pressione del comando **(U)** visualizza il parametro da regolare: la scelta dell'acustica predefinita, i toni bassi, i toni alti, il loudness, il fader (ripartizione acustica anteriore/posteriore), il balance (ripartizione acustica sinistra/destra) ed il volume in funzione della velocità.

La rotella **(G)** permette di modificare il valore del parametro visualizzato.

N.B.:

- Il valore selezionato viene memorizzato automaticamente, senza bisogno di conferma.
- La selezione di un'acustica regola automaticamente i toni bassi e i toni alti.
- La regolazione dei toni bassi e alti è disponibile solo se si seleziona il tipo di acustica **"Nessuna"**.
- La regolazione del loudness e quella dei toni bassi e alti, quando sono disponibili.



MENU PRINCIPALE AUDIO

Premere **(P)** poi con la rotella **(G)** selezionare l'icona Audio per accedere alle seguenti scelte:

- **Attivare/disattivare la funzione RDS in FM.**
- **Attivare/disattivare la modalità regionale di ricerca in FM.**
- **Attivare/disattivare la visualizzazione del Radio Text** diffusa dalla stazione radio se disponibile ("RT" appare nella parte bassa dello schermo).
- **Attivare/disattivare la visualizzazione del dettaglio CD MP3.**

Passare da una modalità all'altra premendo il comando **(B)** o il comando **(5)** sul volante.

MODALITÀ RADIO

MENU CONTESTUALE DELLA MODALITÀ RADIO

Premendo una volta (**G**) quando si ascolta la radio si può:

- **Inserire la frequenza desiderata.**
- **Visualizzare la lista delle stazioni.**
- **Aggiornare la lista delle stazioni.**
- **Visualizzare l'informazione Radio Text**, diffusa dalla stazione radio, se disponibile ("RT" appare nella parte bassa dello schermo).

OSSERVAZIONI SULLA RICEZIONE RADIO

Il Navigatore sarà sottoposto a fenomeni che non si incontrano nell'impianto di casa. Infatti, la ricezione in AM e in FM è soggetta a vari parassitaggi che non pregiudicano la qualità dell'impianto e che sono dovuti alla natura dei segnali e alla loro propagazione.

In AM, si potranno notare dei parassitaggi passando sotto le linee dell'alta tensione, sotto a ponti o in galleria.

In FM, l'allontanamento dall'emittente, il riflesso del segnale su ostacoli (montagne, colline, edifici, ecc...), le zone d'ombra (mancanza di copertura da parte delle emittenti), possono comportare disturbi di ricezione.

SELEZIONE DI UNA BANDA DI FREQUENZA E DI UNA SERIE DI MEMORIE

Premendo consecutivamente il comando (**R**), il Navigatore passa successivamente sulle serie di memorie FM1, FM2 e FMast, corrispondenti alle frequenze FM e sulla serie di memorie MW/LW, corrispondenti alle frequenze AM.

RICERCA MANUALE

Premere brevemente uno dei comandi (**H**) o (**I**) per aumentare o diminuire rispettivamente la frequenza visualizzata.

Tenendo premuto uno dei comandi (**H**) o (**I**), si ottiene uno scorrimento continuato della frequenza. Lo scorrimento si interrompe non appena viene trovata una stazione. Il Navigatore rimane sintonizzato sulla frequenza visualizzata.

MEMORIZZAZIONE MANUALE

Selezionare la banda di frequenza e la serie di memorie desiderate con il comando (**R**).

Scegliere una stazione mediante ricerca automatica o manuale.

Tenere premuto per almeno due secondi uno dei comandi di preselezione da "**1**" a "**6**" (**W**).

Sullo schermo appare una finestra, la stazione viene memorizzata quando si visualizza sul numero di memoria che le è stato attribuito.

MODALITÀ RADIO



RICERCA DI UNA STAZIONE IN UNA LISTA SELEZIONATA

Per cercare una stazione in un elenco, il sistema aggiorna, periodicamente, una lista delle stazioni ricevute nel raggio del veicolo. Le stazioni disponibili vengono presentate prima in ordine alfabetico poi, secondo la frequenza, in ordine crescente per le stazioni di cui non si conosce il nome.

Per accedere a questa lista, premere (**G**) e visualizzarla.

Questa lista viene aggiornata automaticamente ogni 10 minuti.

È possibile riaggiornare la lista, in qualsiasi momento, premendo il comando (**G**) e selezionando l'aggiornamento.

RICERCA AUTOMATICA

Premere brevemente uno dei comandi (**M**) o (**N**), per ascoltare rispettivamente la stazione successiva o precedente, nella banda di frequenza scelta.

Tenendo premuto uno dei comandi (**M**) o (**N**), si ottiene uno scorrimento continuato della frequenza. Lo scorrimento si interrompe sulla prima stazione incontrata non appena si rilascia il comando.

È possibile effettuare questa operazione anche con il comando (**2**) e (**3**) sul volante.

Se il Navigatore non riesce a captare una stazione di cui si conosce la frequenza (livello di ricezione molto basso) è possibile effettuare una ricerca manuale di questa stazione.

SENSIBILITÀ DI RICERCA

È possibile effettuare le ricerche automatiche in base a due livelli di sensibilità:

- Per captare le emittenti più potenti, scegliere la modalità di ricerca locale "**LO**" (opzione per difetto).
- Per captare le emittenti con ricezione più bassa o più lontane, scegliere la modalità di ricerca sensibile "**DX**".

La ricerca di una stazione si effettua innanzitutto in modalità sensibile "**LO**" (locale), poi in modalità "**DX**" (distante).

Per effettuare direttamente una ricerca in modalità sensibile "**DX**" (distante), premere due volte consecutive uno dei comandi (**M**) o (**N**).

MEMORIZZAZIONE AUTOMATICA DI EMITTENTI (FUNZIONE AUTOSTORE)

In FM, tenendo premuto per almeno due secondi il comando (**R**), il Navigatore memorizzerà automaticamente le **6** emittenti con migliore ricezione sulla serie di memorie FMast.

Il Navigatore memorizza le 6 emittenti con migliore ricezione cancellando le 6 precedentemente memorizzate.

Dopo la memorizzazione, il Navigatore passa direttamente sulla memoria 1 della serie di memorie FMast.

N.B.:

- Se è stata inoltrata una richiesta di informazioni sul traffico (vedere SISTEMA RDS), le emittenti che offrono questa possibilità vengono memorizzate con priorità.
- Quando non viene trovata alcuna emittente, quelle precedentemente memorizzate vengono conservate.

Quando vengono trovate meno di 6 emittenti, le memorie non riempite restano invariate.

RICHIAMO DELLE STAZIONI MEMORIZZATE

Una breve pressione di uno dei comandi di preselezione da "1" a "6" (**W**) attiva il richiamo della corrispondente stazione memorizzata.

Quando si tratta di una stazione RDS, la frequenza appare alcuni secondi prima del nome della stessa.

Per le stazioni RDS, il richiamo di una stazione potrebbe attivare la ricerca della frequenza corrispondente nella regione in cui ci si trova.

È possibile effettuare questa operazione anche mediante la rotella (1) sul volante.

UTILIZZO DELLA FUNZIONE RDS (RADIO DATA SYSTEM) SULLA BANDA FM

La maggior parte delle stazioni radio FM utilizzano il sistema RDS.

Questo sistema permette a queste stazioni di trasmettere dei dati non sonori oltre alla diffusione del loro programma.

I dati diffusi permettono l'accesso a varie funzioni descritte in questo capitolo tra cui le principali sono la visualizzazione del nome della stazione, l'ascolto temporaneo di informazioni sul traffico o la ricerca automatica della stazione.

Consente di rimanere all'ascolto della stazione scelta qualunque sia la frequenza che essa utilizza a seconda della regione che si sta attraversando e in cui è diffusa.

RICERCA DI STAZIONI RDS

Il Navigatore conserva la migliore ricezione possibile.

Verifica costantemente una lista di altre frequenze per la stazione radio captata e seleziona automaticamente la frequenza (se la stazione trasmette su più emittenti o frequenze).

L'attivazione o la disattivazione della funzione sono accessibili dal menu principale "**AUDIO**" o premendo brevemente (**T**).

Il visualizzatore indicherà:

- "**RDS**" quando la funzione è attivata e disponibile per la stazione scelta.
- "**RDS**" barrato sullo schermo monocromatico o "**RDS**" su sfondo grigio sullo schermo a colori, quando la funzione è attivata ma non disponibile sulla stazione.

Se nella regione in cui ci si trova, la stazione ascoltata non dispone di più frequenze, si può impedire al radiotelefono di verificare l'esistenza di queste frequenze, disattivando la ricerca automatica della frequenza.

MODALITÀ REGIONALE DI RICERCA

Alcune stazioni, se organizzate in rete, emettono nelle varie regioni che raggiungono, dei programmi differenti in alcuni momenti e comuni in altri.

È possibile scegliere di effettuare una ricerca:

- Sia su una stazione regionale solamente.
- Sia sull'intera rete, con l'eventualità di ascoltare un programma diverso.

L'attivazione o la disattivazione della funzione sono accessibili dal menu principale "**AUDIO**" o premendo a lungo (**T**).

N.B.:

- Quando la funzione è attiva, il NaviDrive non passa da una stazione regionale ad un'altra.
- Quando la funzione è disattivata, il NaviDrive sceglie la frequenza migliore tra varie stazioni.

SISTEMA RDS

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO TA (TRAFFIC ANNOUNCEMENT)

Alcune stazioni permettono la diffusione di questi messaggi grazie alla funzione "TA".

È possibile attivare questa funzione premendo il comando "TA/PTY" (S).

Consente, pur non essendo in modalità radio oppure su una stazione radio che non diffonde questi messaggi, di passare automaticamente e temporaneamente su una stazione FM che diffonde questi messaggi.

Lo schermo indicherà "TA" quando la funzione è attivata e se la stazione è compatibile con questi messaggi; "TA" sarà invece barrato sullo schermo monocromatico e con sfondo grigio su schermo a colori, quando la stazione non è compatibile.

Durante la diffusione dei messaggi, la modalità d'origine viene messa in attesa. Alla fine dei messaggi, il NaviDrive ritornerà automaticamente sul programma musicale ascoltato in origine.

N.B.:

- È necessario spostarsi sulla banda FM.
- Durante le fasi di ricerca della stazione o di memorizzazione automatica, se la funzione "TA" è attiva, le emittenti compatibili con la diffusione di questi messaggi saranno captate o memorizzate con priorità.
- La stazione ascoltata deve indicare, attraverso il sistema RDS, che diffonde informazioni sul traffico.
- Le stazioni organizzate in rete (EON) hanno emittenti regionali che diffondono i loro programmi: si può ascoltare una di queste stazioni e spostarsi sulla stazione della rete che diffonde i messaggi d'informazione sul traffico.

Durante la diffusione di un messaggio è possibile interromperne l'ascolto premendo il comando "TA/PTY" (S), la funzione "TA" resta attiva.

REGOLAZIONE DEL VOLUME DELLE INFORMAZIONI SUL TRAFFICO

Il volume per la diffusione di queste informazioni può essere regolato indipendentemente dal volume generale.

Ruotare il comando (C) durante la diffusione di un messaggio d'informazioni sul traffico.

La regolazione viene memorizzata.

RADIO TEXT MEDIANTE IL MENU CONTESTUALE

Quando si è in modalità radio, premendo una volta la rotella (G) si richiama il menu contestuale Radio per selezionare "Lettura Radio Text" (informazioni diffuse dalla stazione riguardante il programma in fase di ascolto) (esempio : nome del cantante, titolo del brano...).

SELEZIONE DEL TIPO DI PROGRAMMA

Alcune stazioni offrono la possibilità di dare priorità all'ascolto di un tipo di programma selezionato in una lista disponibile come indicato qui sotto:

INFORMAZIONI	SCIENZA
NOTIZIARI	VARIE
SERVIZI	MUSICA POP
SPORT	MUSICA ROCK
EDUCAZ	CANZONI
FICTION	MUSICA LEGG
CULTURA	ALTRA MUS
METEO	TEMPO LIBERO
ECONOMIA	JAZZ
BAMBINI	COUNTRY
SOCIETÀ	CH PAESE
RELIGIONE	RETRO
FORUM	FOLKLORE
VIAGGI	DOCUMENTI

Premere per almeno due secondi il comando **"TA/PTY" (S)**.

Ruotare il comando **(G)** per selezionare il tipo di programma desiderato.

SISTEMA RDS

RICERCA DI UNA STAZIONE CHE EMETTE IL TIPO DI PROGRAMMA

Quando si è scelto il tipo di programma, confermare per effettuare una ricerca.

Il NaviDrive si sintonizza sulla prima emittente che diffonde questo tipo di programma.

Se non lo trova, ritornerà all'emittente di partenza e abbandonerà la modalità PTY.

MEMORIZZAZIONE DI UNA STAZIONE CHE EMETTE IL TIPO DI PROGRAMMA

Scegliere una stazione mediante ricerca.

Durante la sua diffusione, tenere premuto per almeno due secondi uno dei tasti di preselezione **"1"** a **"6"** (**W**).

Il richiamo del tipo di programma memorizzato si effettua premendo il comando corrispondente.

USCIRE DALLA MODALITÀ PTY

Per uscire da questa funzione, premere il comando **"TA/PTY" (S)** per almeno due secondi, il Navigatore ritorna in modalità normale.

MODALITÀ CD

MISURE DI SICUREZZA

Per ragioni di sicurezza, non utilizzare il lettore CD se la temperatura nell'abitacolo è superiore a +60°C o inferiore a -10°C.

In caso di temperatura eccessiva, un meccanismo di sicurezza automatico impedisce il funzionamento del carica CD fino a quando la temperatura raggiunge un livello accettabile.

UTILIZZO DEI COMPACT DISC

Non far cadere i CD. Conservare i CD al riparo dalla polvere ed evitare di lasciare impronte con le dita. La presenza di graffi sui CD può pregiudicare l'ascolto. Non incollare etichette sui CD. Non scrivere sui CD. Non utilizzare CD danneggiati o deformati. Non esporre i CD al calore o ai raggi solari.

N.B.: alcuni CD possono non essere letti dal sistema (qualità, velocità di registrazione...).

La superficie del CD può essere pulita con un panno morbido e pulito. Sfregando sempre dal centro del disco verso la parte esterna.

SELEZIONE DELLA MODALITÀ CD

Dopo l'inserimento di un CD, con il lato stampato rivolto verso l'alto, il lettore CD si avvia automaticamente.

Se un CD è già inserito, premere il comando **(B)** fino alla modalità desiderata.

È possibile effettuare questa operazione con il comando **(5)** sul volante.

Osservazione:

- Prima di inserire un CD, verificare premendo **(A)** che non sia già presente un CD all'interno del lettore.
- In presenza del CD di navigazione, non è possibile ascoltare un CD audio **in modalità CD**.

ESPULSIONE DI UN CD

Premere il comando **(A)** per estrarre il CD, il NaviDrive passa automaticamente in modalità radio.

Se il CD non viene estratto entro i 10 - 15 secondi successivi alla sua espulsione, viene reinserito automaticamente nel suo alloggiamento ma senza essere letto.

ASCOLTO ACCELERATO

Per l'ascolto accelerato di un disco, tenere premuto uno dei comandi **(M)** o **(N)** per effettuare rispettivamente un ascolto accelerato in avanzamento o in arretramento veloce. Al rilascio del comando la lettura del disco riprende normalmente.

MODALITÀ CD

MENU CONTESTUALE DELLA MODALITÀ CD

Quando si è in modalità CD, una pressione del comando **(G)** permette di richiamare il menu contestuale, al fine di permettere di attivare o di disattivare le seguenti funzioni:

- **Lettura dell'inizio dei brani.**
- **Lettura casuale.**
- **Programmazione di un ordine di lettura dei brani.**
- **Lista dei brani.**

SELEZIONE DEL BRANO

La pressione del comando **(M)** permette di ascoltare il brano successivo.

La pressione del comando **(N)** permette di ritornare all'inizio del brano in corso, una seconda pressione permette di tornare all'inizio del brano precedente.

Pressioni ripetute permettono di scorrere più brani.

È possibile visualizzare la lista dei brani premendo il comando **(G)** poi selezionare il brano premendo **(H)** o **(I)**.

È possibile effettuare questa operazione anche mediante i comandi **(2)** e **(3)** sul volante.

LETTORE DI CD MP3

Dopo l'inserimento di un CD MP3, inizia la lettura del primo brano della prima Cartella-CD. È possibile selezionare il brano da ascoltare mediante i comandi **(M)** o **(N)** o la Cartella-CD mediante **(H)** o **(I)**.

Se un CD MP3 è già stato inserito, premere il comando **(B)** fino alla modalità desiderata.

Osservazione: in presenza del CD di navigazione, non è possibile ascoltare un CD MP3 in modalità CD.

SELEZIONE DELLA CARTELLA-CD

È possibile visualizzare la lista delle cartelle-CD premendo **(G)** poi selezionare la cartella-CD premendo **(H)** o **(I)**.

MENU CONTESTUALE MP3

Quando si è in modalità MP3, premendo la rotella **(G)** permette di attivare o disattivare le seguenti funzioni:

- **Lettura dell'inizio di ogni brano del CD.**
- **Lettura casuale.**
- **Ripetizione dei brani.**
- **Lista delle cartelle-CD.**

Questo sistema può permettere l'ascolto della musica che è in generale protetto dai diritti d'autore secondo le norme nazionali e internazionali in vigore. Consultarle e rispettarle.

Questo sistema è compatibile MP3 secondo la norma ISO 9660 e i formati MP3, MPEG 1, MPEG2 e MPEG2.5 layer 3. Le velocità di trasmissione da 32 a 320 kbit/s e le scansioni da 8 a 48 kHz sono prese in conto.

CAMBIA CD (COMPACT DISC)

Questo equipaggiamento (se presente), comprende: un lettore CD (**Z**), situato nel cassetto portaoggetti del veicolo, con un caricatore da 6 CD.

INSERIMENTO/ESTRAZIONE DI UN CD

1 Rimozione del caricatore

- Aprire lo sportellino del cambia CD.
- Premere il tasto "EJECT" per estrarre in parte il caricatore.
- Estrarlo con precauzione.
- Richiudere lo sportellino scorrevole.

2 Estrazione di un cassetto

Estrarre un solo cassetto alla volta.

3 Inserimento/estrazione di un CD

- Inserire un solo CD, con il lato stampato rivolto verso l'alto. In caso contrario il lettore CD non funziona.
- Rimuovere il CD tirandolo per la parte sporgente.

4 Ricollocazione del cassetto

Ricollocare il cassetto spingendolo nel caricatore. Non spingere direttamente il CD.

5 Ricollocazione del caricatore

- Aprire lo sportellino scorrevole.
- Tenere il caricatore, con il lato stretto rivolto verso l'apertura del cambia CD.
- Spingerlo delicatamente nell'apertura del cambia CD fino allo scatto.
- Richiudere lo sportellino scorrevole per evitare l'entrata di polvere o di corpi estranei.

MODALITÀ CAMBIA CD

Per la conservazione dei CD e le precauzioni di utilizzo, procedere come per la modalità CD (pagina 31).

SELEZIONE DELLA MODALITÀ CAMBIA CD

Premere ripetutamente il comando (**B**) fino alla modalità desiderata.

È possibile effettuare questa operazione con il comando (**5**) sul volante.

SELEZIONE DI UN CD

Premere uno dei comandi di preselezione (**W**) da "1" a "6" per scegliere il CD che si desidera ascoltare.

La pressione del comando (**H**) permette di ascoltare il disco precedente, la pressione del comando (**I**) permette di ascoltare il disco successivo.

La lettura del primo brano del disco inizierà automaticamente. È possibile effettuare questa operazione anche mediante la rotella (**1**) sul volante.

Dopo ogni cambiamento di modalità, ritornando alla modalità CD, la lettura riprenderà dal punto in cui si è interrotta.

ASCOLTO ACCELERATO

Per l'ascolto accelerato di un disco, tenere premuto uno dei comandi (**M**) o (**N**) per effettuare rispettivamente un ascolto accelerato in avanzamento o in arretramento veloce. Al rilascio del comando la lettura del disco riprende normalmente.

MENU CONTESTUALE

Quando si è in modalità CD, una pressione del comando (**G**) permette di richiamare il menu contestuale, al fine di permettere di attivare o di disattivare le seguenti funzioni:

- **Lettura casuale.**
- **Lettura dell'inizio dei brani.**
- **Ripetizione del CD in corso di ascolto.**
- **Visualizzare la lista dei brani del CD.**

SELEZIONE DEL BRANO

La pressione del comando (**M**) permette di ascoltare il brano successivo.

La pressione del comando (**N**) permette di ritornare all'inizio del brano in corso, una seconda pressione permette di tornare all'inizio del brano precedente.

Pressioni ripetute permettono di scorrere più brani.

È possibile visualizzare la lista dei brani del CD in fase di ascolto premendo il comando (**G**) poi selezionare il brano premendo (**H**) o (**I**).

È possibile effettuare questa operazione anche mediante i comandi (**2**) e (**3**) sul volante.

COMPUTER DI BORDO



MENU PRINCIPALE COMPUTER DI BORDO

Premere (P) poi, con la rotella (G) selezionare l'icona COMPUTER DI BORDO e confermare per accedere alle scelte seguenti:

- **Configurazione computer di bordo.**
- **Diagnosi.**

MENU CONTESTUALE

Quando una delle informazioni del computer di bordo viene visualizzata sullo schermo multifunzione, premendo la rotella (G) è possibile accedere direttamente alle funzioni:

- **Elenco degli avvertimenti.**
- **Distanza dalla destinazione.**



CONFIGURAZIONE COMPUTER DI BORDO

Questo menu permette di:

- **Digitare una distanza dalla destinazione**, quando nessuna guida è attivata (altrimenti quest'informazione è fornita dal sistema di navigazione).
- **Modificare le unità** (°C o °F, km e litri o miglia e galloni).



DIAGNOSI

Questo menu permette di:

- **Visualizzare l'elenco degli allarmi.** Che indica la lista degli ultimi avvertimenti che sono stati segnalati da un messaggio sullo schermo multifunzione, accompagnati o non dall'accensione di una spia d'allarme.
- **Visualizzare lo stato di carica della pila d'emergenza del sistema.** Questa permette di lanciare una chiamata d'emergenza in caso di scollegamento della batteria principale del veicolo.
- **Visualizzare lo stato della copertura GPS.** Permette di visualizzare il numero di satelliti visibili e lo stato della localizzazione.

Osservazioni:

La pila d'emergenza ha una durata di vita di 4 anni. Deve essere smaltita in centri di raccolta specializzati e mai gettata nell'immondizia. Attenersi e rispettare la regolamentazione in vigore localmente.

RUBRICA



La rubrica può contenere fino a 396 schede ripartite in 4 sotto cartelle indipendenti ("User 1", "User 2", "User 3" e "User 4").

Alla consegna del sistema, la rubrica corrente è per difetto la rubrica "User 4".

Una scheda può contenere:

- Un indirizzo.
- 5 numeri di telefono.
- 5 e-mails.
- Un'annotazione.
- Una descrizione vocale che può essere utilizzata per il comando vocale.

L'indirizzo si digita indicando la città e la via.

N.B.: se si digita l'indirizzo in assenza del CD-ROM di navigazione, non sarà possibile utilizzare questo indirizzo per la navigazione.



MENU PRINCIPALE RUBRICA

Premere (P) poi, con la rotella (G) selezionare l'icona CARTELLA e confermare per accedere alle scelte seguenti:

- **Gestione delle schede della rubrica**, permette di consultare, di modificare, di aggiungere una scheda e di cancellarne una o tutte.
- **Configurazione della rubrica**, permette di selezionare una rubrica, di definire la rubrica di partenza (cartella corrente) e di nominare le rubriche.
- **Trasferimento delle schede**, questa scelta permette:
 - Di scambiare tramite infrarossi delle schede in formato Vcard dal NaviDrive verso un equipaggiamento esterno e viceversa.
 - Di scambiare delle informazioni con una scheda SIM inserita nel NaviDrive.



GESTIONE DELLE SCHEDE DELLA RUBRICA

Questo menu permette di:

- **Consultare o modificare una scheda**, selezionare la scheda da consultare o da modificare.
- **Aggiungere una scheda**, digitare la descrizione della nuova scheda poi selezionare sulla scheda la rubrica da aggiornare, poi confermare e digitare le informazioni.
- **Cancellare una scheda**, selezionare la scheda che si desidera cancellare.
- **Cancellare tutte le schede in una rubrica**.

Suggerimento:

Per utilizzare il contenuto di una scheda nella navigazione, crearla digitando l'indirizzo o salvandola mediante la funzione Navigazione.




Alla loro creazione, le schede sono archiviate nella rubrica corrente soprattutto per essere utilizzabili mediante i comandi vocali.

DESCRIZIONE VOCALE

È possibile registrare una descrizione vocale associata ad una scheda selezionando e confermando l'icona "a" poi pronunciando 2 volte la descrizione vocale.

In seguito, la descrizione vocale è utilizzabile per mezzo dei comandi vocali per il telefono (pronunciare "chiamare" poi la descrizione vocale), o per la navigazione (pronunciare "guidare verso" e la descrizione vocale), a condizione che l'indirizzo inserito sia stato digitato con il CD-ROM di navigazione e che sia nella rubrica corrente.

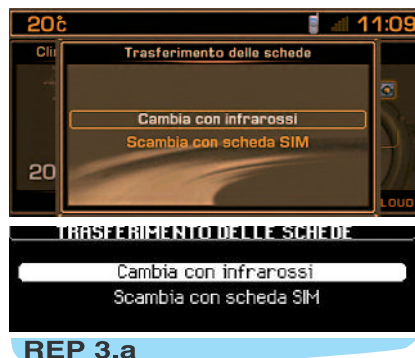

TRASFERIMENTO DI SCHEDE

Questo menu permette:

- **Uno scambio tramite infrarossi** tra il NaviDrive ed un equipaggiamento esterno provvisto di una porta a infrarossi, di una parte o di tutte le schede registrate nella rubrica corrente.
- **Uno scambio tra la scheda SIM** (inserita nel NaviDrive) ed il Navigatore di tutte o di una parte delle schede in essa contenute.

SCAMBIO DI UNA SCHEDA TRAMITE INFRAROSSI

Dopo la selezione del menu "Trasferimento di schede" e del senso di questo trasferimento, occorre iniziare lo scambio presentando contemporaneamente di fronte alla porta a infrarossi, l'equipaggiamento esterno sul quale è stato lanciato il trasferimento (consultare il libretto istruzioni dell'equipaggiamento esterno). Un messaggio conferma il corretto svolgimento dello scambio.



SCAMBIO CON LA SCHEDA SIM

Questo menu permette:

- Di inviare tutte le schede verso la SIM partendo dalla rubrica corrente del Navigatore.
- Di inviare una scheda verso la SIM partendo dalla rubrica corrente del Navigatore.
- Di ricevere tutte le schede dalla SIM nella rubrica corrente del Navigatore.
- Di ricevere una scheda della SIM nella rubrica corrente del Navigatore.

Promemoria: durante il trasferimento di una scheda dal Navigatore verso la SIM, viene registrato solo il primo numero presente nella scheda.

Osservazione:

La scheda SIM rappresenta un insieme indipendente di informazioni i cui numeri di telefono possono essere accessibili mediante una consultazione della rubrica corrente.

TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI

CHE COS'È LA FUNZIONE TELEFONO ?

Questa funzione è realizzata mediante un telefono GSM integrato al NaviDrive. Possiede una funzione "**viva voce**", assicurata da un microfono situato nella plafoniera anteriore e dei comandi al volante che permettono di accedere alla maggior parte delle funzioni.

Osservazione:

Come qualsiasi telefono portatile, questo telefono funziona grazie alle reti cellulari e terrestri, perciò non può garantire sempre una connessione.

La sicurezza come priorità:

È importante non distrarsi quando si è al volante e rispettare le normative nazionali in vigore. Per tale motivo è opportuno che il guidatore si fermi per proseguire la conversazione telefonica o per eseguire determinate operazioni (ad esempio : comporre il numero manualmente).

INSERIMENTO ED ESTRAZIONE DELLA SCHEDA SIM

Aprire lo sportello (**L**) premendo con la punta di una matita l'apertura situata al di sopra dello stesso (**L'**). Poi inserire la propria scheda SIM nello sportello come indicato sulla serigrafia e richiuderlo.

Osservazioni:

- L'estrazione della scheda SIM deve essere effettuata unicamente dopo lo spegnimento del NaviDrive (chiave in posizione S (Antifurto) e schermo spento).
- Se si dispone di una scheda abbinata è necessario alla prima installazione o per un aggiornamento della rubrica, inserire la scheda SIM del proprio telefono cellulare, poi trasferire le sue informazioni alla rubrica

del NaviDrive - vedere il menu principale della Rubrica.

DIGITAZIONE DEL CODICE PIN

Il NaviDrive ha la possibilità di memorizzare definitivamente il codice **PIN** di una SIM. Confermando questa memorizzazione, il codice **PIN** verrà richiesto solamente alla prima digitazione.

Digitare il codice **PIN** mediante i comandi della tastiera (**W**) poi confermare con la rotella (**G**) o con il comando (**#**) della tastiera (**W**).

Osservazione:

- Dopo tre errori di inserimento del codice il telefono resterà bloccato. Sarà quindi necessario inserire il codice di sbloccaggio (codice PUK).

Il codice PUK verrà fornito dal venditore della scheda SIM. La digitazione del codice PUK tollera 10 errori consecutivi. Dopo di che la scheda SIM sarà definitivamente inutilizzabile.

Osservazione:

- La visualizzazione delle informazioni principali di tipo "**telefono portatile**" è garantita dallo schermo multifunzione.



VISUALIZZAZIONE SULLO SCHERMO MULTIFUNZIONE

Quando non è in comunicazione, indica la presenza di messaggi vocali o messaggi SMS non consultati, il tempo di comunicazione dopo l'ultimo azzeramento e lo stato del telefono.

Quando è in comunicazione, indica il tempo trascorso dall'inizio della comunicazione, oltre al numero (con opzione e servizio disponibile) oppure il nome del proprio corrispondente (se registrato nella rubrica) e lo stato del telefono.

TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI

UTILIZZO DELLA TASTIERA

Premendo uno dei tasti (W) della tastiera è possibile:

- Selezionare un nome che inizia con la lettera selezionata, nella rubrica e nella scheda SIM.
- Far scorrere i caratteri attribuiti fino a trovare quello desiderato.

[1] 1 o spazio premendo brevemente durante la digitazione del testo (SMS)

[2] 2 o A B C 2 o a b c 2

[3] 3 o D E F 3 o d e f 3

[4] 4 o G H I 4 o g h i 4

[5] 5 o J K L 5 o j k l 5

[6] 6 o M N O 6 o m n o 6

[7] 7 o P Q R S 7 o p q r s 7

[8] 8 o T U V 8 o t u v 8

[9] 9 o W X Y Z 9 o w x y z 9

[0] Durante la digitazione del testo (SMS)

Pressione breve: Spazio poi 0

Pressione prolungata: Spazio

Durante la composizione del numero

Pressione breve: 0

Pressione prolungata: +

[#] Durante la composizione del numero

Pressione breve: #

[*] Durante la digitazione del testo (SMS)

Pressione breve: Cancellazione dell'ultimo carattere

Pressione prolungata: Cancellazione progressiva della riga completa

Durante la composizione del numero

Pressione breve: *

Pressione prolungata: Cancellazione dell'ultimo carattere



MENU PRINCIPALE TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI

Premere (P) poi con la rotella (G) selezionare l'icona TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI e confermare per accedere alle scelte seguenti:

- **Chiamare.**
- **Servizi**, consente l'accesso ai servizi Navi-Drive e CITROËN.
- **Funzioni del telefono**, consente di regolare tutte le funzioni del telefono.
- **Messaggi (SMS)**, permette di gestire tutte le funzioni dei messaggi SMS.



MENU CONTESTUALE

Effettuare una chiamata

Premere il comando (D) per visualizzare il menu contestuale telefono.

Questo menu permette di:

- **Accedere alla lista delle chiamate.**
- **Digitare un numero.**
- **Accedere alla rubrica.**
- **Accedere alla casella vocale** (messaggi dell'operatore GSM).

Osservazione:

Una pressione prolungata del comando (5) sul volante permette di richiamare un menu contestuale con la lista delle chiamate, la rubrica corrente e la casella vocale.



TEL 1

CHIAMARE UN NUMERO

Per chiamare un numero, effettuare una delle seguenti azioni:

- Selezionare **"Chiamare"** dal menu TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI poi comporre il numero con la tastiera (W).
- Premere il comando (D) per lanciare la composizione del numero o selezionare la funzione **"OK"**.
- Pronunciare **"Chiamare"** poi la descrizione vocale di una scheda che contenga un numero di telefono.
- **Dalla rubrica corrente.**

Una pressione prolungata del comando (5) sul volante permette di richiamare un menu contestuale con la lista delle chiamate, la rubrica corrente e la casella vocale.

- In visualizzazione Telefono e Servizi Telematici, premere il comando (G) per accedere alla lista delle chiamate.



EMISSIONE DI UNA CHIAMATA VERSO UN NUMERO MEMORIZZATO

Selezionare la funzione che permette di accedere alla rubrica o alla lista delle chiamate (le ultime 20 chiamate in entrata o in uscita). Queste ultime figurano nella lista delle chiamate solo se la persona che ha chiamato ha scelto di far apparire il suo numero.

Dopo aver selezionato il numero del corrispondente, premere il comando (D) oppure il comando (G) per avviare la composizione del numero.

Promemoria:

Nella rubrica esistono due insiemi di numeri memorizzati accessibili, quello della rubrica corrente del NaviDrive e quello della SIM. I numeri contenuti nella SIM sono preceduti da un simbolo "scheda SIM".



RICEVIMENTO DI UNA CHIAMATA

Al ricevimento di una chiamata, annunciata da uno squillo, si può scegliere:

- Di accettare premendo il comando (D) o il comando (5) sul volante o confermando la funzione **"SI"** del menu **"Rispondere"**.
- Di rifiutare la comunicazione premendo il comando (Q) o selezionando confermando la funzione **"NO"** del menu **"Rispondere"**.

In caso di accettazione, al termine della conversazione, premere il comando (Q) o il comando (5) sul volante, per riagganciare.



I SERVIZI

Questo menu, in funzione dei contratti sottoscritti, permette di scegliere uno dei seguenti servizi:

- **CITROËN on line**, permette di contattare direttamente il Call Center CITROËN e di accedere ai servizi proposti (una chiamata di questo genere viene sospesa nel caso sia necessario effettuare una chiamata d'emergenza o di depannaggio).
- **CITROËN Assistance**, permette di contattare direttamente il Call Center che gestisce il servizio d'assistenza esterna di CITROËN e di essere depannati al più presto.

Si dispone di alcuni secondi per annullare questa chiamata una volta lanciata. Questa chiamata può anche essere lanciata premendo a lungo il tasto **(E)**. Durante la fase di chiamata d'emergenza, è impossibile effettuare altre chiamate. Se è stato sottoscritto un Contratto di Servizio specifico, la localizzazione GPS è inviata al Call center.

- **NaviDrive Servizi**, permette di accedere alla lista dei servizi telematici di CITROËN (es.: Servizio clienti, scelta di una destinazione, monitoraggio del consumo, sport, attualità, borsa, meteo, oroscopo, viaggi, giochi, ecc...) secondo la disponibilità.
- **Messaggi ricevuti**, messaggi relativi alle prestazioni del contratto di Servizio specifico.

CHIAMATA D'EMERGENZA

In assenza di sottoscrizione del contratto di servizio CITROËN Emergenza, il tasto **SOS (V)** è programmato per attivare una chiamata al numero **112**, numero unico messo a disposizione dalla rete GSM europea riservato alle chiamate d'emergenza.

Per questa chiamata, è necessaria la presenza di una scheda SIM valida e che permette l'uscita e l'entrata di chiamate telefoniche e di SMS. Occorre, inoltre, essere in zona con copertura GSM.

SCHEDA SIM GEMELLA

Per un migliore confort di chiamata, delle schede SIM gemelle (disponibili secondo i Paesi e gli operatori) permettono di beneficiare di due schede SIM ad un costo forfettario comune, con un solo numero telefonico e un'unica segreteria. Le chiamate arrivano prioritariamente sulla linea principale. In assenza di risposta, le chiamate vengono trasferite automaticamente all'equipaggiamento in cui si trova la seconda scheda SIM.

N.B.:

- Questa trasferimento necessita di un rinvio di chiamata (consultare l'operatore telefonico).
- Per un funzionamento ottimale dei servizi, può rendersi necessario l'inserimento della scheda SIM principale nel NaviDrive.


Se è stato sottoscritto il contratto specifico, attenersi alle condizioni generali descritte sullo stesso.

Un diodo verde lampeggia sul frontalino del NaviDrive non appena la procedura di chiamata d'emergenza viene lanciata poi si accende in modo fisso non appena la chiamata è presa in conto dai servizi di soccorso.

Questo diodo lampeggia o si accende in modo fisso (colore arancio) quando viene segnalato un malfunzionamento sulla chiamata d'emergenza medica del radiotelefono.

Osservazioni:

- Se è stato sottoscritto un Contratto di Servizio specifico, i servizi possono essere localizzati attraverso il GPS. È possibile verificare l'attivazione di questa localizzazione premendo a lungo **(P)** poi selezionando "Configurazione dei servizi". Se i servizi d'emergenza appaiono attivati è possibile essere localizzati. In caso contrario non si verrà localizzati.
- Se i servizi d'emergenza appaiono attivati anche se non è stato sottoscritto un Contratto di Servizio e non si desidera essere localizzati, contattare il punto vendita CITROËN abituale.



TEL 3

FUNZIONI DEL TELEFONO

Questo menu permette di accedere alle seguenti funzioni:

- **Rete**, permette di selezionare la modalità di ricerca della rete e di vedere le reti disponibili.
- **Durata delle chiamate**, permette di consultare i contatori di durata delle chiamate effettuate e l'azzeramento.
- **Gestire la scheda SIM**, permette di modificare il codice PIN e cancellare la lista delle chiamate e i messaggi (SMS).
- **Opzioni delle chiamate**, permette di configurare le chiamate con la presentazione del proprio numero, di sganciare automaticamente dopo X squilli e di definire le suonerie, il numero di rinvio per gli SMS e di cancellare la lista delle chiamate.



TEL 4


MESSAGGI SMS

Questo menu permette di leggere, di inviare, di redigere degli SMS e di cancellarne la lista.

Il numero del centro messaggi viene automaticamente configurato dall'operatore.

Per modificarlo, selezionare il menu "**Telefono e Servizi Telematici**", poi "**Messaggi SMS**" e "**Numero del server**" per digitare e registrare lo stesso.

Tutti i messaggi composti prima della registrazione di questo numero verranno cancellati e non spediti.



TEL 4.b

INVIO DI UN MESSAGGIO SMS

Nel menu "**Messaggi SMS**", confermare la funzione "**Scrittura di un SMS**" e digitare l'SMS mediante la tastiera.

È quindi possibile:

- Sia registrare il messaggio per riutilizzarlo successivamente confermando con la funzione "**OK**".
- Sia inviarlo confermando con la funzione "**Inviare**".

Successivamente comporre il numero del destinatario o selezionarlo nella rubrica o nella lista delle chiamate. Poi attivarne l'invio.



RICEVIMENTO DI UN SMS

Un segnale acustico (se l'opzione suoneria è attiva per gli SMS) ed una finestra in sovrapposizione annunciano l'arrivo di un SMS.

È quindi possibile:

- Sia leggere l'SMS selezionando e confermando con **"SI"**.
- Sia posticiparne la lettura selezionando e confermando con **"NO"** oppure premendo il comando **(J)** o attendendo la scomparsa della videata sovrapposta.

N.B.:

- Gli SMS archiviati o differiti possono essere consultati in qualsiasi momento.

Per accedervi, premere il comando **(P)**, selezionare **"Telefono e Servizi Telematici"** poi la funzione **"Messaggi SMS"** e confermare la funzione **"Lettura degli SMS ricevuti"**. Successivamente spostarsi nella lista per selezionare e confermare il messaggio che si desidera leggere. Viene indicato il numero di SMS non letti.

- Se la funzione sintesi vocale è attivata, alla visualizzazione di un messaggio, lo stesso sarà letto da quest'ultima.

RISPONDERE AD UN SMS

Dopo la lettura di un SMS è possibile:

- Rispondere direttamente al mittente selezionando **"Rispondere"**. Viene automaticamente visualizzata una videata in cui digitare il messaggio.
- Registrare il numero del mittente dell'SMS nella rubrica corrente, selezionando **"Salvare"**.

CONFIGURAZIONE



CFG

MENU PRINCIPALE CONFIGURAZIONE

Premere **(P)** poi con la rotella **(G)** selezionare l'icona CONFIGURAZIONE e confermare per accedere alle scelte seguenti:

- **Scegliere il colore** (visualizzatore a colori), permette di scegliere uno dei colori disponibili per la visualizzazione.
- **Regolare la luminosità**, permette la regolazione della luminosità, della nitidezza e della visualizzazione video.

- **Suono**, permette la regolazione della sintesi vocale (per il parametro voce femminile/maschile) e l'attivazione/disattivazione dei comandi vocali e dell'entrata ausiliaria audio/video.
- **Parametri internazionali**, permette la regolazione della data e dell'ora (modalità 12 o 24, la regolazione dei minuti con il GPS) e la regolazione delle unità (sistema metrico o anglosassone).
- **Scelta della lingua**, permette di scegliere la lingua della sintesi vocale e delle visualizzazioni.

MAPPA


GENERALITÀ

Alla visualizzazione della mappa, si dispone di due modalità di funzionamento: La modalità **"Seguire il veicolo sulla mappa"**, che permette di visualizzare lo spostamento del veicolo sulla mappa e la modalità **"Selezione - Spostamento sulla mappa"**, che permette di attribuire un luogo particolare spostando il puntatore.

La mappa geografica può essere visualizzata sia nella parte destra dello schermo come nelle altre applicazioni, sia ingrandita a tutto schermo.

Osservazioni:

- Per difetto, la mappa viene visualizzata in modalità **"Seguire il veicolo sulla mappa"**.
- Il passaggio dalla modalità **"Seguire il veicolo sulla mappa"** si effettua dal Menu Principale MAPPA o mediante il menu contestuale Navigazione premendo la rotella (G).
- Il passaggio inverso si effettua mediante il Menu Contestuale della modalità **"Spostamento sulla mappa"**.

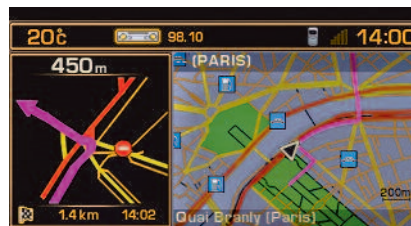


MODALITÀ "SEGUIRE IL VEICOLO SULLA MAPPA"

Questa modalità permette di visualizzare il veicolo centrato sulla mappa con o senza guida attiva.

La funzione zoom della mappa permette di modificare la scala di visualizzazione della mappa. La variazione della scala da 50 m/cm a 200 km/cm si ottiene ruotando la rotella (G).

Osservazione:

- In questa modalità, la conferma con la rotella (G) permette di visualizzare il Menu contestuale della navigazione.
- La scala più precisa permette di visualizzare i sensi unici.

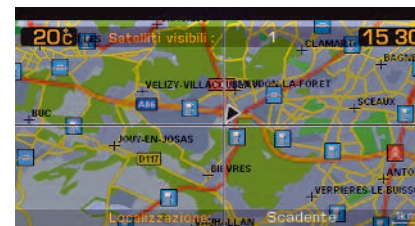

MODALITÀ "SELEZIONE - SPOSTAMENTO SULLA MAPPA"

Questa modalità permette:

- Di spostarsi sulla mappa utilizzando le quattro frecce direzionali: Nord, Sud, Est, Ovest mediante i comandi (H), (M), (I) e (N). La velocità di spostamento può essere veloce se si tiene premuto uno di questi comandi.
- Di selezionare un punto sulla mappa mediante spostamento della stessa, per farsi guidare, dopo aver premuto (G), verso di esso, avere delle indicazioni o memorizzarlo.

Osservazioni:

- In questa modalità, è disponibile anche lo zoom e la mappa è sempre visualizzata a pieno schermo, orientata a nord.
- In questo modo, una pressione della rotella (G) permette la visualizzazione del Menu contestuale della Mappa.
- In questo modo, viene visualizzato il simbolo del Centro d'interesse più vicino.

MAPPA

Suggerimento:


Tra i dettagli della mappa, è possibile selezionare (in funzione del Paese di commercializzazione e della disponibilità del servizio), la visualizzazione delle Zone radar.



MENU PRINCIPALE MAPPA GEOGRAFICA

Premere (P) poi con la rotella (G) selezionare l'icona SCHEDA e confermare per accedere alle scelte seguenti:

- **Spostare la mappa**, permette di passare in modalità "Selezione - Spostamento sulla mappa".
- **Orientamento della mappa**, permette di orientare la mappa nella direzione del veicolo o verso Nord.
- **Centrare attorno al veicolo**, permette di ricentrare la mappa attorno al veicolo, quando questo non appare più sulla mappa geografica.
- **Dettagli della mappa**, permette di selezionare il centro d'interesse da visualizzare mediante dei simboli sulla mappa (vedere pagina successiva).
- **Memorizzare la posizione corrente**, permette di visualizzare il pannello di digitazione della descrizione, per registrare la posizione corrente del veicolo in una scheda della rubrica corrente.

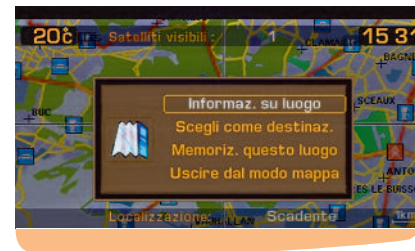

MENU CONTESTUALE

Questo menu contestuale si visualizza in modalità "Selezione - Spostamento sulla mappa".

- **Informazioni sul luogo**, permette di visualizzare le informazioni sul luogo puntato.
- **Scegliere come destinazione/tappa**, permette di selezionare il luogo puntato come destinazione o tappa se è già in corso una guida.
- **Memorizzare questo luogo**, permette di memorizzare il luogo puntato in una scheda della rubrica corrente.
- **Uscire dalla modalità mappa**, permette di ritornare alla mappa in modalità "Seguire il veicolo sulla mappa".

SIMBOLOGIA DEI CENTRI D'INTERESSE

Amministrazione e sicurezza



Amministrazione comunale, Centro Città



Università, scuole



Ospedale

Alberghi, ristoranti, zone commerciali e industriali



Albergo



Ristorante



Azienda vinicola



Supermercato, centro commerciale



Centro congressi

Cultura, turismo e spettacolo



Cultura, musei e spettacoli teatrali



Turismo, monumenti storici



Casinò e locali notturni



Cinema



Spettacoli, esposizioni

Centri sportivi all'aperto



Centro, complesso sportivo



Campi da golf



Pattinaggio, bowling



Sport invernali



Parchi, giardini



Parco divertimenti

Trasporti e automobili



Aeroporto, aeroclub



Stazione ferroviaria, autostazione



Localizzazione del veicolo



Zone di sosta, parcheggio



Stazione marittima, porto



Stazione di servizio, garage



Zone radar (visualizzazione in funzione dei Paesi di commercializzazione e della disponibilità del servizio)



Concessionaria - Succursale CITROËN

VIDEO



MENU CONTESTUALE VIDEO

Il menu contestuale permette di accedere alle seguenti funzioni:

- **Formato di visualizzazione.** Permette di selezionare il formato di visualizzazione: 16/9 o 4/3.
- **Regolare la luminosità.**
- **Regolare il contrasto.**
- **Disattivare il Video.**



VID 1

MENU PRINCIPALE VIDEO

Premere (P) poi con la rotella (G) selezionare l'icona VIDEO e confermare per accedere alle scelte seguenti:

- **Attivare/disattivare la modalità Video.**
- **Parametri Video.**

Questa applicazione viene visualizzata a tutto schermo.

Osservazioni:

- Se un apparecchio viene collegato alle prese ausiliarie Video-Audio (situate nel cassetto portaoggetti), l'attivazione della modalità Video interrompe la modalità audio in ascolto. È possibile riattivare ogni altra modalità Audio premendo brevemente il tasto "Modalità".
- È possibile visualizzare le immagini di un equipaggiamento collegato se emette un segnale e se il veicolo è fermo. Durante la guida, è disponibile solo il suono.



VID 2

PARAMETRI VIDEO

Questo menu permette di scegliere i formati di visualizzazione e di regolare specificatamente la luminosità, il colore ed il contrasto dell'immagine video.

CITROËN Italia S.p.A.
SEDE SOCIALE: 20149 MILANO
Via GATTAMELATA, 41
TELEFONO 02/3976.1
FAX 02/3921.4302
www.citroen.it

Servizio Relazioni Clienti
N° Verde 800 804080
Chiamata gratuita
Indirizzo e-mail: info@citroen.it

CITROËN ASSITANCE
N° Verde 800 993084
Chiamata gratuita
24 ora su 24
Dall'estero: 0039 02 58245080

CITROËN SUISSE S.A.*
27, ROUTE DES ACACIAS 1211 GENEVE 24
TELEFONO (022) 308 01 11
FAX (022) 342 60 42

* Solamente per i Clienti della Svizzera italiana.

Le descrizioni e le figure sono pubblicate senza impegno alcuno.
AUTOMOBILES CITROËN si riserva il diritto di modificare i propri modelli ed il loro equipaggiamento senza l'obbligo di aggiornare il presente libretto.

Creazione COMIDOC- Automobiles CITROËN- RCS PARIS 642 050 199 - Edizione ALTAVIA/PRODITY - Stampato in UE

ART-V3-IT-45/0
Edizione 07/2005