

Non metto molti commenti, perche' le immagini, parlano da sole. Occorrente: chiave tipo torx t-20 con prolunga di 15 cm. Attenzione: Levando il posacenere si puo' rovinare le pareti del vano.












Estraendo le bocchette dell'aria, fare attenzione, perche' il cavetto dell'illuminazione delle manopole, collegato con uno spinotto, avvolto nella spugna. Comunque, si puo' estrarlo, e quindi si "allunga" di una ventina di centimetri o piu'. Questo, per facilitare tutte le operazioni e per non avere le bocchette penzolanti.



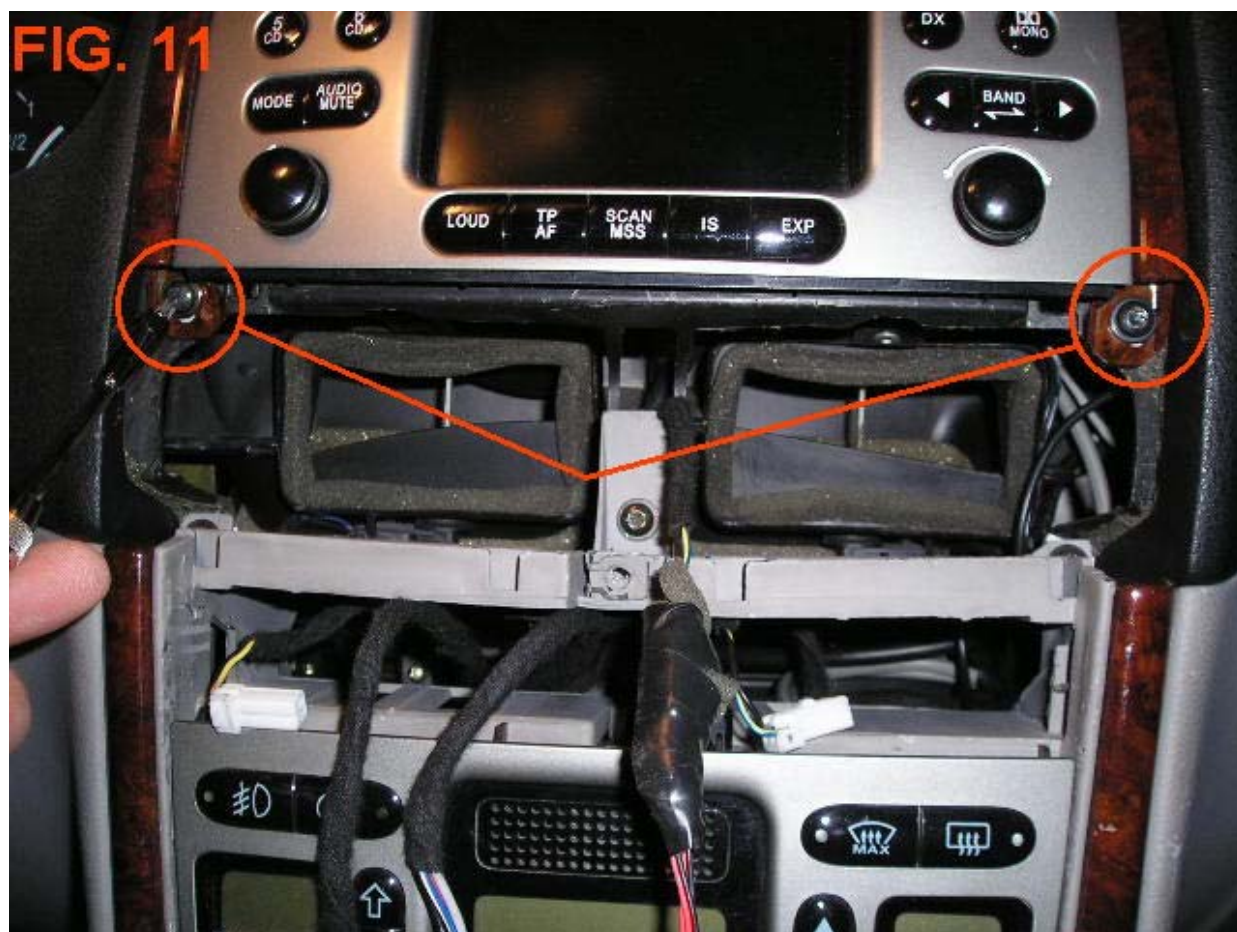

Estrarre l'ics come in figura per circa 4/5 cm,




Togliere la "vera" finta radica



Svitare le 4 viti



Ce n'e' una quinta, sotto, dentro in fondo all'ics (fig 15), per cui, dovete avere una prolunga di circa 15 cm per la vostra chiave torx (fig 16)

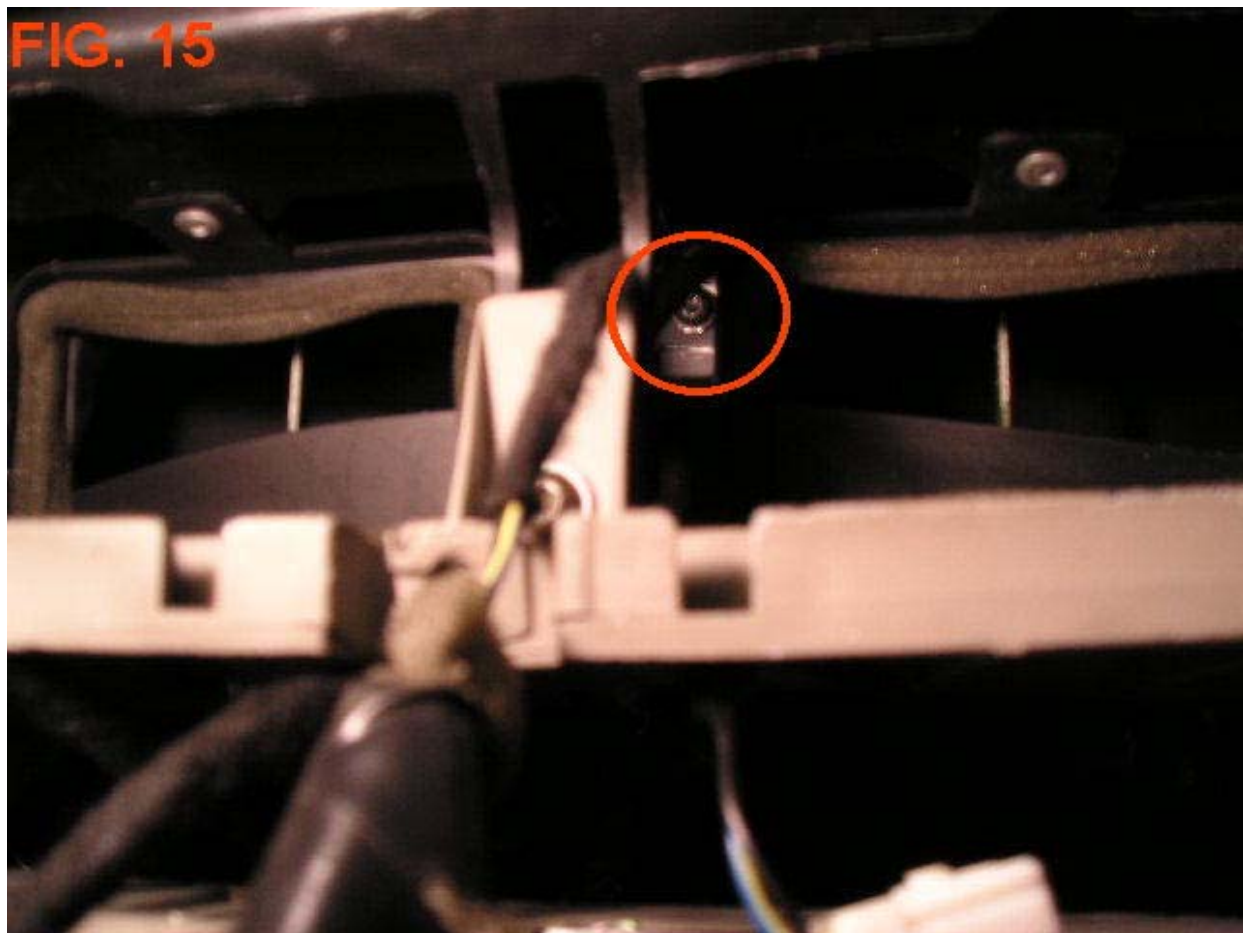

Ora, si puo' estrarre il cestello contenente l'ics. Dopo averlo estratto per circa 10 cm, si blocchera', perche' ha una specie di appendice sporgente, quindi, bisogna inclinarlo verso l'alto e verso il basso, fino a che si riesce a liberarlo.





Buon lavoro, Nitro