15. Applicare un cordolo di sigillante di un diametro di circa 3mm nell''angolo della cornice esterna (Fig. 10) per l''intero perimetro previo corretta pulizia della zona interessata.

Fig. 10

16. Pulire la lamiera tetto nella zona di applicazione di ciascun tetto apribile
17. Montare i 3 tetti apribili
l''eventuale eccedenza di sigillante presente sul tetto è asportabile manualmente dopo la polimerizzazione (circa 4 ore).
il corretto serraggio delle viti di fissaggio dei tetti apribili al padiglione deve inizialmente avvenire manualmente fino al raggiungimento della battuta quindi serrarle procedendo su coppie di viti diametralmente opposte.
18. Preparare i tubetti di scarico dell''acqua (Fig. 1) tagliando il tubetto (lungo circa 9850 mm fornito nel kit n° 9467063389) nei seguenti spezzoni:
- n. 2 spezzoni da 315 mm di lunghezza : tubi di scarico (rif. 5 delle prossime figure)
- n. 2 spezzoni da 780 mm di lunghezza : tubi di scarico (rif. 7 delle prossime figure)
- n. 2 spezzoni da 1190 mm di lunghezza : tubi di scarico (rif. 8 delle prossime figure)
- n. 2 spezzoni da 2400 mm di lunghezza : tubi di scarico (rif. 10 delle prossime figure)

19. Tagliare inoltre ciascun feltro in 3 pezzi (33 mm X 75 mm)
20. **Montaggio dei tubetti di scarico dai tetti apribili (prima e seconda fila)**
a) sollevare ciascun rivestimento del montante anteriore in modo da accedere al foro (A - Fig. 11) chiuso da un tappo
b) con un cacciavite (B - diametro 10mm) spingere verso l'esterno il tappo (per facilitare il passaggio del tubetto)

Fig. 11

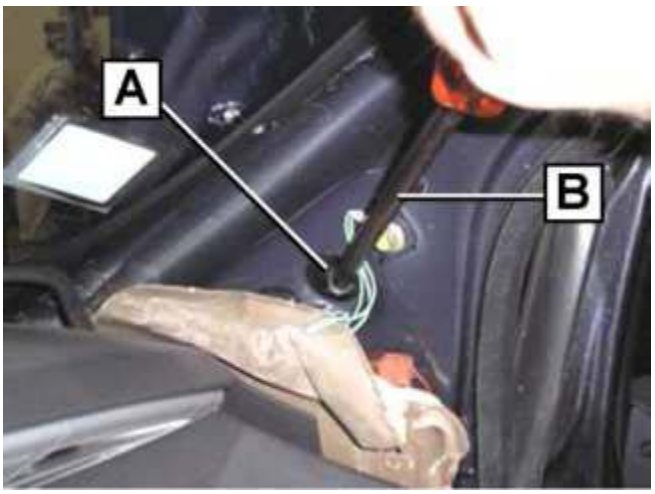

c) inserire i tubetti (5 - Fig.12) nei raccordi a gomito (1) del tetto apribile anteriore e collegarli ai raccordi a T (11).
d) far passare il tubetto (5) sotto al fascio cavi elettrico (6) (lato destro).
e) inserire i tubetti (7 – Fig. 12) ai raccordi a gomito del tetto apribile centrale e collegarli ai raccordi a T (11).
f) applicare un primo pezzo di feltro (G – Fig.12) in prossimità del raccordo a T (11) tirando il tubetto (7) per assicurare una pendenza regolare del tubetto; applicare un secondo pezzo di feltro (H).
g) applicare quindi un terzo pezzo di feltro (J) sul tubetto (5).

Fig. 12

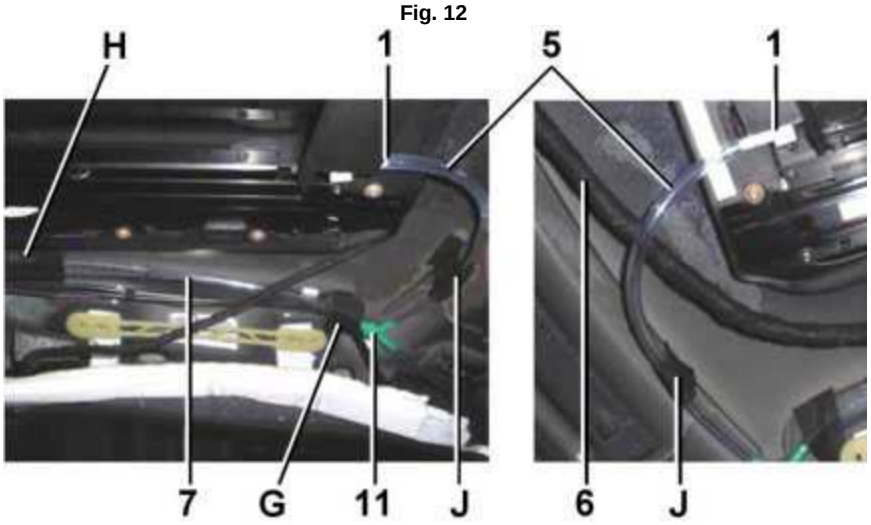

h) inserire i tubetti (8 – Fig. 13) ai raccordi a T (11 - Fig. 12)
i) disporre i tubetti (8 – Fig. 13) lungo ciascun montante parabrezza e farli passare a filo dell''insonorizzazione della plancia
l) applicare del mastice di tenuta (k) per garantire la tenuta del passaggio dei tubetti
m) montare un pezzo di feltro (L)

Fig. 13

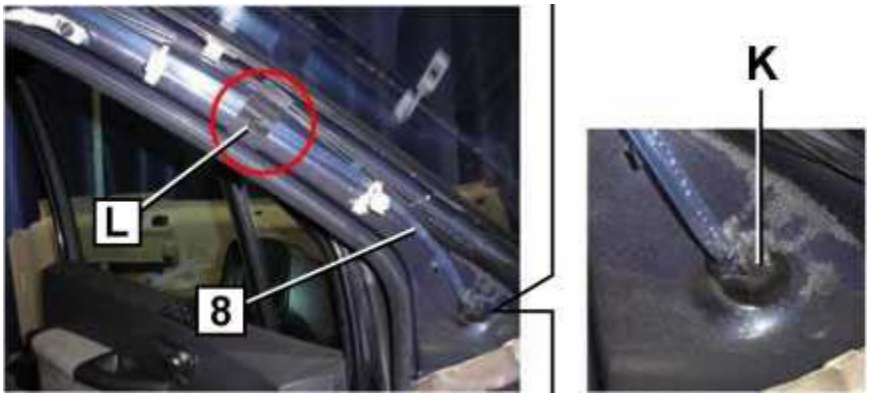

n) applicare un po'' di mastice di tenuta (K – Fig. 14) tra il tubetto (8) e la vite di massa (M) (lato destro)

Fig. 14

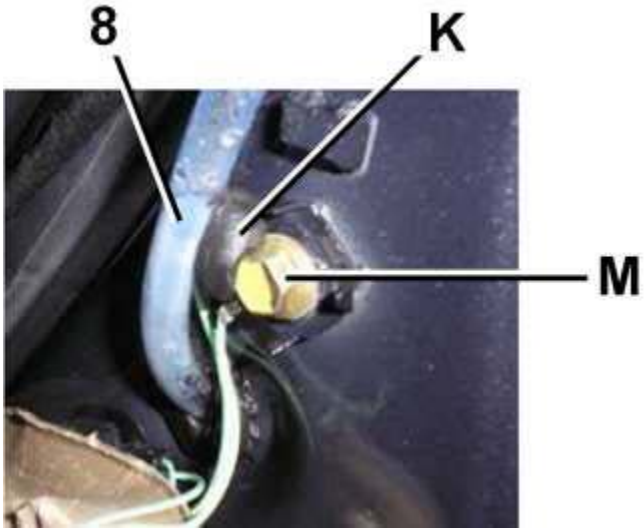

o) smontare i due coperchi (finizioni) del montante del parabrezza
p) smontare i due tappi (9 - Fig. 15)
q) forare al centro i due tappi (9 – Fig. 15) e fare passare i tubetti (8) attraverso i tappi stessi. quindi rimontare i tappi (9) mantenendo fermi i tubetti (8) affinché non formino un gomito durante l'operazione

Fig. 15

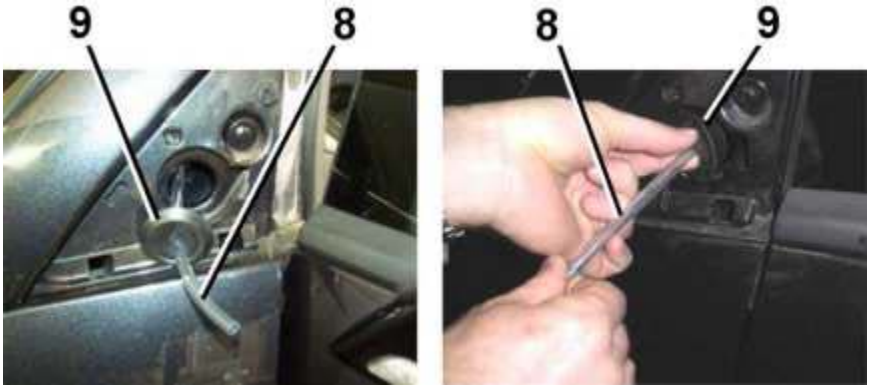

r) fare passare ciascun tubetto (8 – Fig. 16) dietro ai parafanghi anteriori (N) quindi montare i due coperchi (finizioni) del montante del parabrezza
Prestare attenzione all''orientamento dei tubetti lungo l'intero percorso degli stessi per garantire il corretto deflusso dell''acqua.

Fig. 16

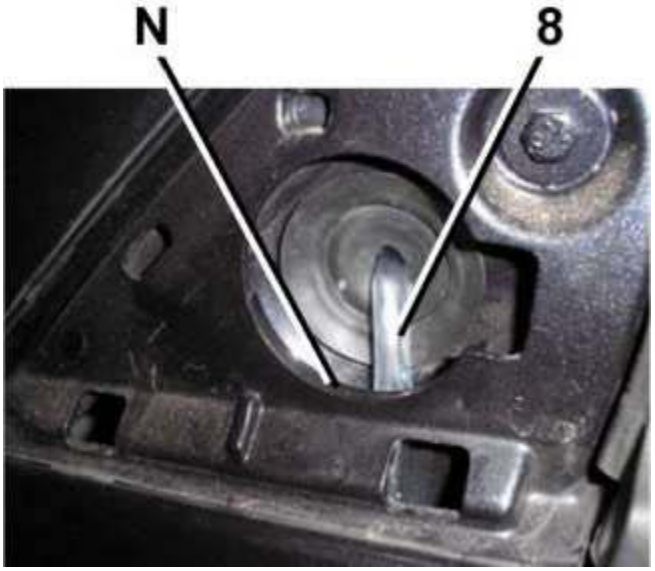

21. **Montaggio dei tubetti di scarico del tetto apribile della terza fila**
a) inserire i tubi (10 – Fig. 17) ai raccordi a gomito (1)
b) fare passare i tubi (10 – Fig.17) dietro agli Air-bag a tendina (ove presenti) e lungo ciascun montante del vetro laterale fisso
c) applicare 2 pezzi di feltro (P – Fig. 17)

Fig. 17

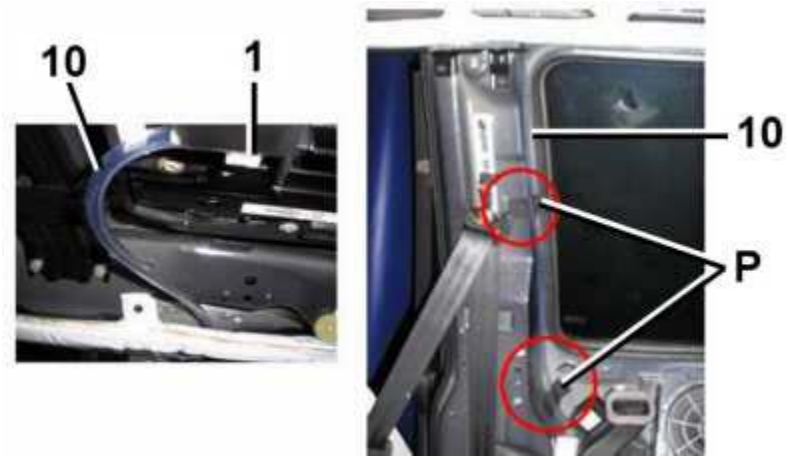

d) smontare i tre perni di fissaggio dell''insonorizzazione situata davanti al convogliatore
e) fare passare il tubetto (10 – Fig. 18) sui lati della scocca tra il supporto altoparlante, la centralina delle porte laterali scorrevoli e dietro il motorino delle porte laterali scorrevoli al di sopra dell''aeratore.