Fig. 18

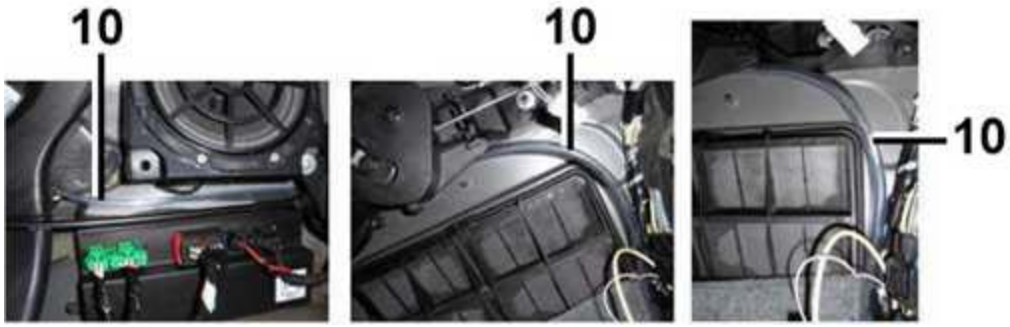

f) montare il tubetto (10 – Fig. 19) nel montante del portellone posteriore dietro al fascio cavi tra i due punti di fissaggio dello stesso
g) montare l''insonorizzazione situata davanti al convogliatore
h) montare un pezzo di feltro (Q)
i) controllare l''allineamento dei fissaggi con le filettature per non sfalsare i cavi

Fig. 19

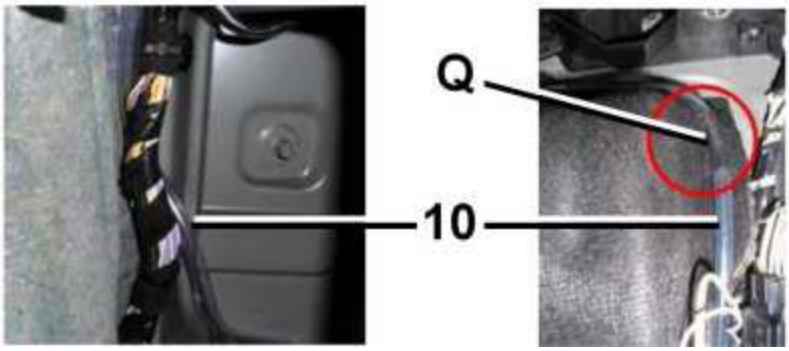

m) montare il passa-guaina (12 - Fig. 20) sul tubetto (10)
n) sostituire il tappo con il passa-guaina (12 - Fig. 20)

Fig. 20

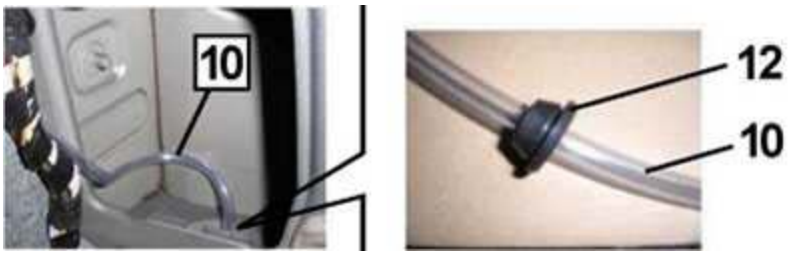

o) applicare uno spezzone di feltro (R – Fig. 21) sul tubetto (10) posto sul lato sinistro sotto l''altoparlante
Prestare attenzione all''orientamento dei tubetti lungo l'intero percorso degli stessi per garantire il corretto deflusso dell''acqua.

Fig. 21

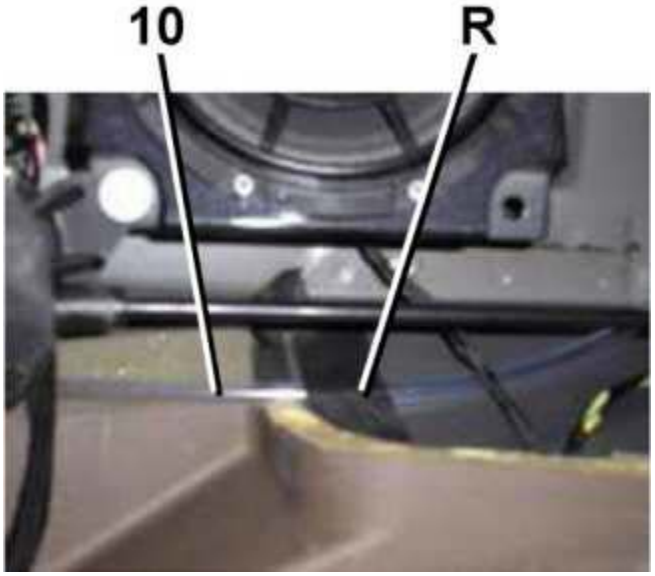

22. **Operazioni finali**

- effettuare una prova di drenaggio versando lentamente un bicchiere d''acqua nella gola di ritegno al di sopra di ciascun raccordo
(1 – Fig. 1).
- montare le guarnizioni delle cornici delle porte.
- controllare la tenuta di tutti e tre i tetti apribili irrorandoli con acqua.
- controllare che all''interno del veicolo non compaia nessuna traccia di acqua.
- effettuare qualche manovra con il veicolo (ad esempio manovre di accelerazione, decelerazione o in curva)
- controllare nuovamente l''interno del veicolo.
- completare il rimontaggio di tutti i particolari rimossi.